



MICROCOM
SISTEMAS MODULARES, S. L.



HERMES LC1

MANUAL DE USUARIO

3/8/2010

ADVERTENCIA

1.- Este sistema ha sido desarrollado para ser instalado por profesionales, no por consumidores finales.

Si Ud. no entiende algunos aspectos técnicos, por favor consulte con nuestros expertos.

2.- Nuestro esfuerzo de innovación tanto en software como en hardware es permanente y aunque ponemos una gran atención en documentar nuestros productos adecuadamente, accidentalmente pueden encontrarse discrepancias entre el producto y algunas de sus especificaciones. Ante cualquier duda u observación, le rogamos se ponga en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo: microcom@microcom.es.

3.- Las comunicaciones basadas en la red GSM son extraordinariamente fiables. No obstante, desaconsejamos utilizar nuestro equipo en sistemas críticos si no se ha previsto algún tipo de redundancia relativa a la red de comunicaciones. La red GSM sencillamente puede, temporalmente, quedar fuera de servicio.

4.- **"Apoyo vital"**: Esta unidad no está diseñada para su utilización en sistemas de los que dependa la vida humana. Es decir, en dispositivos cuyo mal funcionamiento ponga en riesgo la vida humana.

5.- Nuestra responsabilidad en relación con el equipo se limitará a su reparación o restitución en los términos establecidos en nuestra garantía.

ÍNDICE

	Página
1.0 INTRODUCCION	5
2.0 CONFIGURACION GENERAL	6
2.1 LISTA DE TELEFONOS AUTORIZADOS	8
2.2 BOTONES PANTALLA GENERAL	9
3.0 SONDAS	10
3.1 ALARMAS EN SONDAS	11
4.0 ENTRADAS DIGITALES	13
4.1 ALARMAS EN ENTRADAS DIGITALES	14
5.0 CAUDALIMETROS	16
5.1 ALARMAS EN CAUDALIMETROS	17
6.0 TEMPORIZADORES	19
6.1 TEMPORIZADORES CICLICOS	19
6.2 TEMPORIZADORES SEMANALES	21
6.3 TEMPORIZADORES LARGOS	22
7.0 ANALIZADOR DE ECUACIONES	23
8.0 ALARMAS EN FLAGS	24
9.0 CONFIGURACION DE MACROS / ECUACIONES	26
9.1 CONFIGURACION DE ECUACIONES	26
9.2 CONFIGURACION DE MACROS	28
10.0 CANALES MATEMATICOS	29
10.1 ALARMAS EN CANALES MATEMATICOS	30
11.0 CONFIGURACION DE PARÁMETROS GPRS	32
12.0 TIEMPO REAL	35
13.0 FIRMWARE	36
14.0 TERMINAL	37
15.0 COMANDOS	38
16.0 CONFIGURACION APN REDES ESPAÑOLAS	40
17.0 CONEXIONADO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO	41
17.1 LEDS	41
17.2 TARJETA SIM	42

17.3 CONEXIÓN ENTRADAS DIGITALES	42
17.4 CONEXIÓN SONDAS TEMPERATURA	43
17.5 CONEXIÓN SALIDAS A RELE	43
17.6 CONEXIÓN SALIDAS POR COLECTOR ABIERTO	43
18.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	44
A.0 ACCIONES A EJECUTAR, DESCRIPCIÓN GENERAL	45
A.1 DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DISPONIBLES	46
B.0 TABLA DE IDENTIFICADORES DE CANAL	48

1.0 INTRODUCCION

El Hermes LC1 es un completo sistema de telecontrol GSM que permite controlar desde un teléfono GSM y mediante el servicio de mensajes cortos las incidencias en instalaciones remotas de manera que al generarse una condición de alarma en el sistema monitorizado el Hermes envía un mensaje corto con el texto descriptivo del tipo de alarma, la fecha y el nombre de la estación.

El equipo cuenta con 8 entradas digitales y la capacidad de leer hasta 4 sondas de temperatura. Cuenta así mismo con 2 salidas a rele y 4 mas por colector abierto que permiten actuar sobre dispositivos remotos desde un simple SMS.

La configuración del Hermes LC1 permite generar una alarma cuando una de sus entradas digitales se activa durante determinado tiempo, cuando cualquiera de sus sondas de temperatura excede el rango predefinido, ya sea por arriba o por abajo así como ante la combinación de distintas combinaciones de estado de sus entradas.

2.0 CONFIGURACION GENERAL

Cargue en su PC el programa de configuración que acompaña al equipo. Una vez arrancado el programa aparecerá la ventana de la fig. 1:

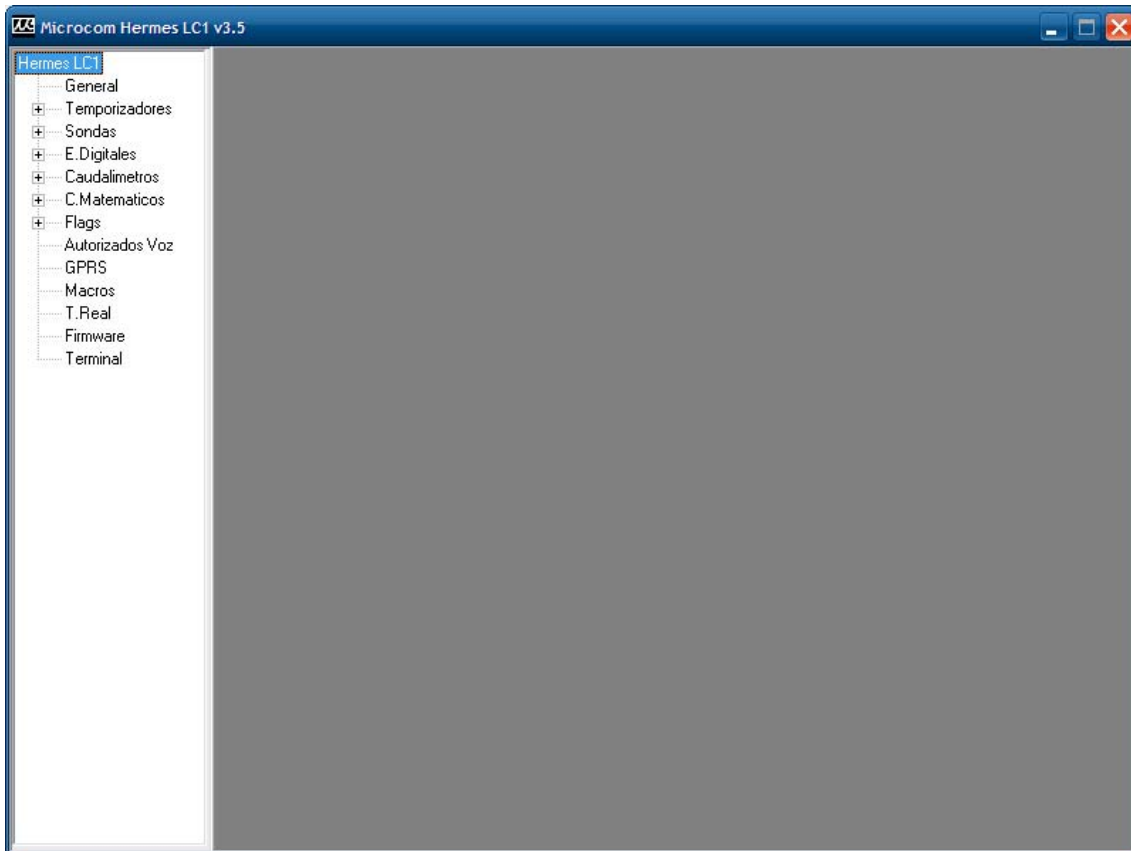


Fig. 1

Tras pulsar "General" se tiene acceso al formulario que se visualiza en la fig. 2 y que permite configurar los parámetros básicos de funcionamiento del Hermes LC1.

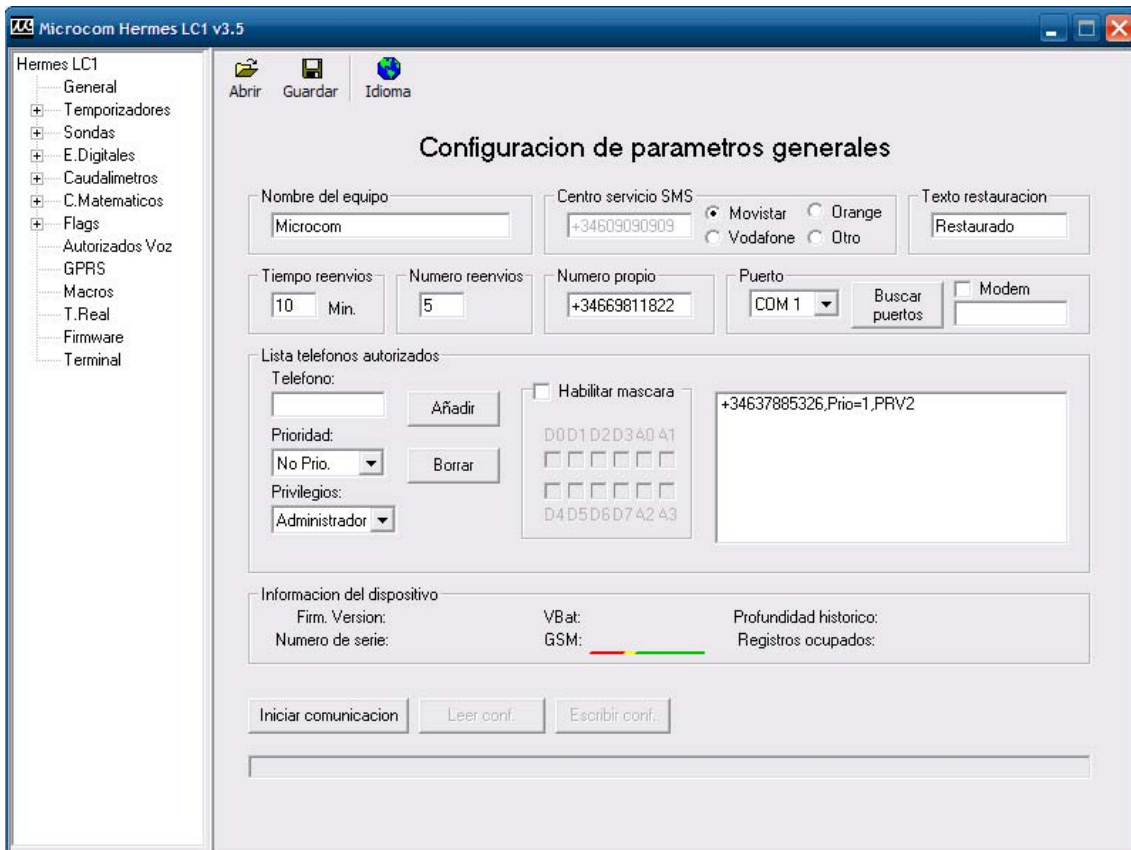


Fig. 2

A continuación se describen los campos de la ventana "General":

Nombre del equipo

Nombre identificativo de la estación. Todos los SMS enviados desde el Hermes LC1 incluirán este nombre para que se pueda reconocer fácilmente el remite del mensaje. Este campo no admite más de 50 caracteres. No se deben escribir signos de puntuación ni acentos.


Centro servicio SMS

Movistar Orange
 Vodafone Otro


Debe contener el número del centro de servicio de SMS de la operadora a que pertenece la SIM en el Hermes LC1.

Texto restauracion


Es el mensaje en claro que enviará el Hermes LC1 cuando una alarma haya sido reestablecida. Dicho mensaje precederá al texto de la alarma que se acaba de restaurar. Por ejemplo: supongamos que una entrada de alarma se dispara por **fallo de red eléctrica**. Cuando vuelve nuevamente la red a la normalidad, se enviará el texto escrito en el recuadro "texto de restauración" precediendo al de **fallo de red eléctrica**. Si en ese recuadro hubiésemos escrito "restaurado", el texto que se recibiría en el móvil sería: **"restaurado fallo de red eléctrica"**.



Determina el lapso de tiempo que transcurrirá entre reenvíos sucesivos de una alarma si el reenvío está activado.




Establece el número máximo de veces que se transmitirá una alarma mientras esté activa si el reenvío está activado.



Debe contener el número propio de la tarjeta SIM insertada en el Hermes LC1 en formato internacional (+34 delante para números Españoles).

En caso de tarjetas con numero cortos (contratos corporativos) se debe introducir el numero corto en lugar del largo, en este caso sin el código internacional delante.



Se debe seleccionar el puerto del PC que se desee usar para comunicaciones con el Hermes. Si se va a usar un MODEM para comunicaciones remotas, se debe marcar la casilla MODEM. A su derecha debe anotarse el número del Hermes LC1 remoto al que queremos llamar.

2.1 LISTA DE TELEFONOS AUTORIZADOS



Esta lista permite crear un repertorio de teléfonos que pueden comunicar con el equipo o, a la inversa, pueden ser contactados por este.

Hay que distinguir 4 opciones de "Privilegio" y 8 niveles distintos de prioridad.

El Hermes LC1 sólo ejecuta comandos recibidos desde teléfonos en su lista interna de "teléfonos autorizados". Esta lista se compone de un máximo de 20 teléfonos configurables por el usuario. Podemos distinguir entre dos tipos de números de teléfono autorizado; aquellos que tienen permitido el cambio de configuración y la interrogación sobre el estado del equipo y los números de teléfono a los que además se enviarán los mensajes de alarma o cualquier otro mensaje generado espontáneamente por el equipo. Estos últimos reciben el nombre de **números prioritarios**. Cada número prioritario tiene asociado un **nivel de prioridad** entre 1 (máxima prioridad) y 8 (mínima prioridad) que establece el orden en que se envían los mensajes o las llamadas de voz cuando se genera una alarma. En el caso de las llamadas de voz, una vez que ha sido contestada una llamada, el equipo no sigue llamando al resto de teléfonos en su lista. Seleccionando **"No prio"** el aparato no enviará

ninguna alarma al teléfono programado si bien le permitirá realizar todas las funciones autorizadas en su nivel de privilegio.

Los números prioritarios pueden tener asociada una máscara de entradas; esto significa que se puede configurar un número de teléfono prioritario al que sólo se le enviarán alarmas de las entradas descritas en la máscara.

Adicionalmente se puede asociar un **nivel de privilegio** a cada teléfono de la lista en cuatro estados:

Administrador: Teléfono que tiene autorizados los cambios de configuración, activación de salidas e interrogación de estado.

Usuario avanzado: Teléfono que tiene autorizada la activación de las salidas y la interrogación de estado del equipo.

Usuario: Teléfono que únicamente tiene autorizado la interrogación de estado del equipo.

Zeus: Se debe seleccionar esta opción para el número del MODEM GSM conectado al Zeus. Es decir, para el número a través del cual, el Hermes LC1 conectará con el Zeus.

El nivel de privilegio no tiene ningún efecto en la recepción de alarmas. Todos los números prioritarios reciben las alarmas independientemente de su grado de privilegio.

El procedimiento para dar de alta un nuevo número de teléfono es:


Rellenar el campo "teléfono" con el número de teléfono en formato internacional (+34 para números españoles) seleccionar el privilegio y prioridad requeridos y hacer clic en añadir.

Si el número que se va a añadir tiene un número corto asociado (números corporativos) se debe introducir el número corto en lugar del largo.

Para borrar un teléfono basta con seleccionarlo de la lista y hacer clic en "Borrar".

IMPORTANTE: La lista de teléfonos autorizados no se debe dejar vacía.

2.2 BOTONES PANTALLA GENERAL



Iniciar comunicación:

Permite establecer la comunicación con el Hermes LC1. La comunicación se llevará a cabo localmente vía USB o remotamente, vía MODEM. Téngase presente que en el caso de la comunicación local, el driver del Hermes LC1 crea automáticamente su propio puerto serie virtual.


Leer conf.:

Inicia la lectura de la configuración del Hermes LC1 conectado ya sea local o remotamente.

Escribir conf.:

Envía la configuración cargada en los formularios al Hermes LC1.

Es importante subrayar que si cualquier parámetro de la configuración es modificado, debe escribirse la configuración de nuevo para que surta efecto.



Abrir:

Permite cargar un archivo de configuración con extensión .hcf.

Guardar:

Permite salvar la configuración introducida en un archivo con configuración .hcf.

Idioma:

Permite seleccionar distintos idiomas para la interfaz. Tras cambiar el idioma se debe reiniciar la aplicación para que tome efecto la nueva configuración.

3.0 SONDAS

El Hermes LC1 cuenta con una interfaz One Wire que le permite leer simultáneamente hasta 4 sondas de temperatura o humedad.

La configuración permite definir el tipo de sonda conectado así como las condiciones bajo las cuales se debe notificar de alarmas en el canal.

La lectura de las sondas se realiza cada 10 segundos.

La fig. 3 muestra la ventana de configuración de alarmas analógicas:


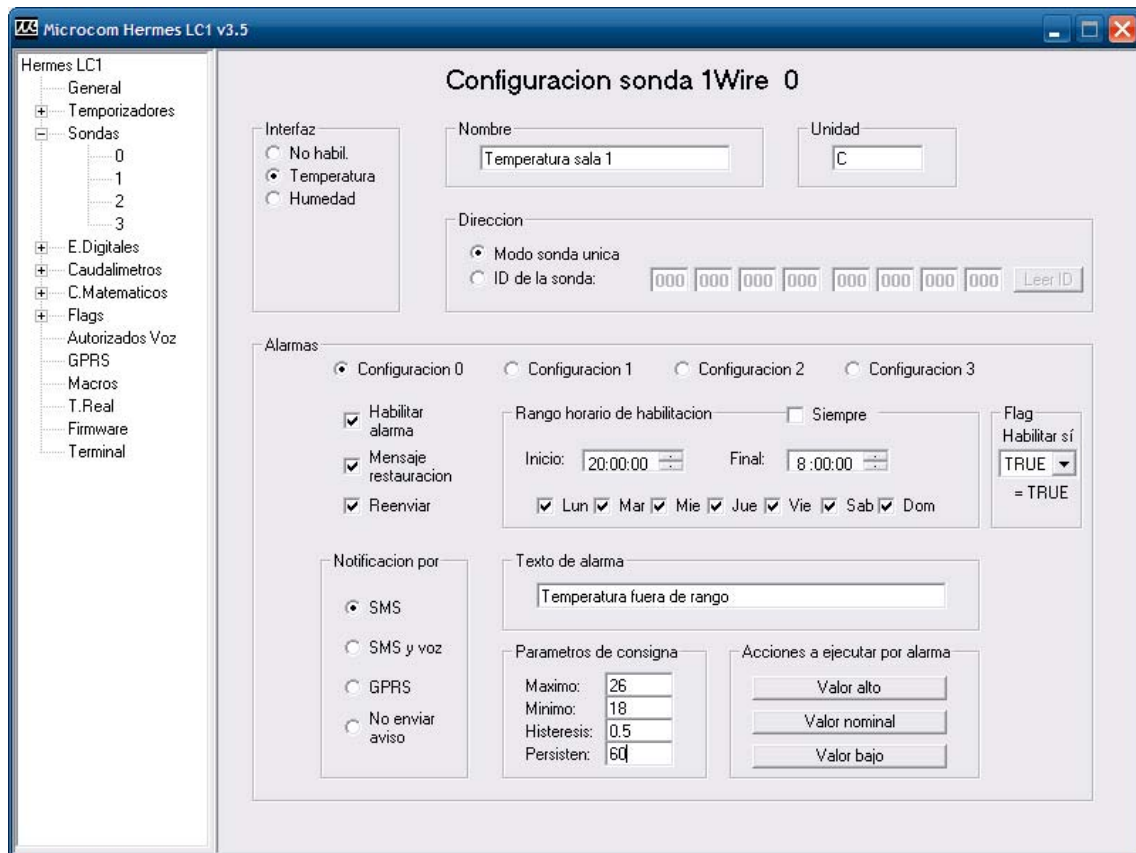


Fig. 3

A continuación se describen los campos en esta ventana:

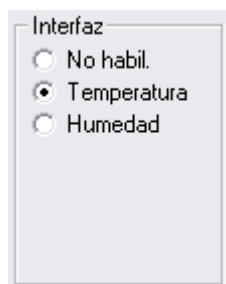

Permite seleccionar el tipo de sonda conectada.

Permite establecer el nombre de la magnitud medida.

Especifica la unidad en que se expresa la magnitud medida.

Dirección

Modo sonda única

ID de la sonda:

Permite seleccionar la dirección de la sonda. Si solo hay una sonda en el bus se debe seleccionar el **Modo de sonda única**. De lo contrario se debe seleccionar la opción **ID de la sonda** e introducir el ID de la sonda.

3.1 ALARMAS EN SONDAS

Dentro del cuadro "Alarmas" se encuentran todos los parámetros de configuración que permiten seleccionar el comportamiento deseado para la transmisión de alarmas. Cada sonda permite 4 configuraciones distintas y concurrentes, esto permite entre otras cosas la transmisión de distintos textos de alarma en función de distintos rangos superados o la posibilidad de tener distintos rangos de alarma en distintas franjas horarias.

Descripción de los campos:

Configuración 0 Configuración 1 Configuración 2 Configuración 3

Permite seleccionar cada una de las cuatro configuraciones de alarma para el canal.

Habilitar alarma


Habilita la alarma para la configuración seleccionada.

Mensaje restauración

Habilita el envío del mensaje de restauración de alarma. El mensaje de restauración de alarma se envía cuando la señal retorna al los valores nominales tras haber sido disparada. El mensaje de restauración de alarma consiste en el texto configurado para la alarma precedido del texto de restauración configurado en la pantalla general.

Reenviar

Habilita el reenvío de la alarma. Con esta opción habilitada la alarma se reenviara mientras la condición de alarma persista. El tiempo entre reenvíos y el número máximo de reenvíos se definen en la pantalla general en los parámetros **Tiempo reenvíos** y **Numero reenvíos**.

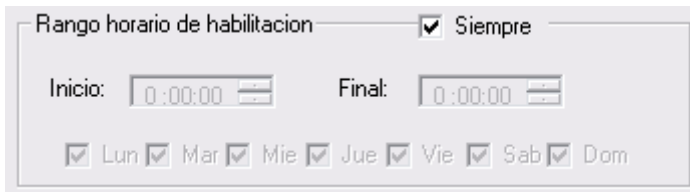


Rango horario de habilitacion Siempre

Inicio: 0:00:00 Final: 0:00:00


Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

Permite seleccionar el rango horario de habilitación de la alarma.

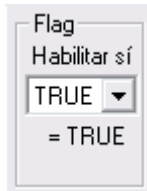

Flag
Habilitar sí
TRUE
= TRUE

Vincula la habilitación de la alarma a un flag. La alarma solo estará habilitada si el flag seleccionado toma el valor VERDADERO (TRUE). Para omitir esta opción se debe dejar el menú desplegable en TRUE.

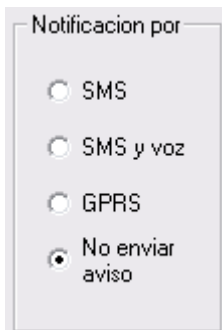

Notificacion por

SMS

SMS y voz

GPRS

No enviar aviso

Permite seleccionar el modo en que será notificada la alarma, las opciones son:

SMS: La alarma será notificada por SMS.

SMS y voz: La alarma será notificada por SMS y mediante llamada de voz.


GPRS: La alarma será notificada a un servidor Zeus mediante GPRS.

No enviar aviso: La alarma no será notificada, útil cuando únicamente se desea ejecutar una acción al disparo de la alarma.



Texto de alarma

Establece el texto que será enviado al dispararse la alarma.

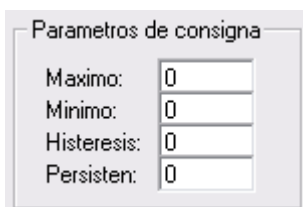

Parametros de consigna

Maximo: 0

Minimo: 0

Histeresis: 0

Persisten: 0


Establece los parámetros de consigna para la alarma.

Máximo: Valor por encima del cual se disparara la alarma.

Mínimo: Valor por debajo del cual se disparara la alarma.

Histéresis: Valor de histéresis a aplicar. También llamado “banda muerta”.

Persistencia: Indica el tiempo en segundos que debe estar la señal fuera de rango para que se dispare la alarma.

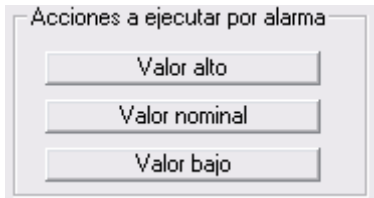

Permite la ejecución automática de una serie de acciones cuando el valor de la señal excede el rango superior, inferior o retorna al estado nominal.

4.0 ENTRADAS DIGITALES

El Hermes LC1 dispone de 8 entradas digitales. La configuración permite definir las condiciones bajo las cuales se debe notificar de alarmas en el canal.

Cada entrada digital lleva asociada un contador totalizador de 32 bits.

La fig. 4 muestra la ventana de configuración de alarmas digitales:

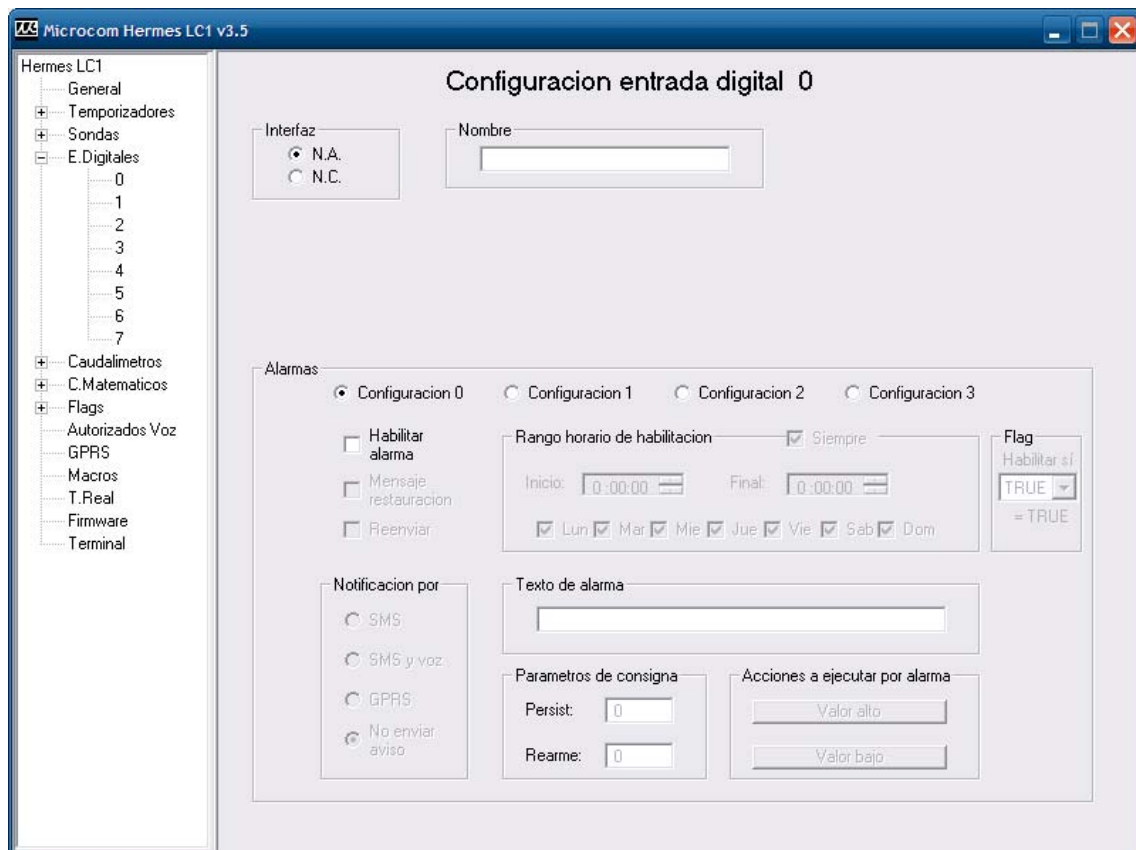


Fig. 4

A continuación se describen los campos en esta ventana:

Interfaz

N.A.

N.C.

Configura la señal digital como normalmente abierta "N.A." o normalmente cerrada "N.C."

Nombre

Permite establecer el nombre de la señal digital.

4.1 ALARMAS EN ENTRADAS DIGITALES

Dentro del cuadro "Alarmas" se encuentran todos los parámetros de configuración que permiten seleccionar el comportamiento deseado para la transmisión de alarmas. Cada canal digital permite 4 configuraciones distintas y concurrentes, esto permite entre otras cosas la transmisión de distintos textos de alarma en función de distintos rangos superados o la posibilidad de tener distintos rangos de alarma en distintas franjas horarias.

Descripción de los campos:

Configuración 0 Configuración 1 Configuración 2 Configuración 3

Permite seleccionar cada una de las cuatro configuraciones de alarma para el canal.

Habilitar alarma

Habilita la alarma para la configuración seleccionada.

Mensaje restauracion

Habilita el envío del mensaje de restauración de alarma. El mensaje de restauración de alarma se envía cuando la señal digital retorna a los valores nominales tras haber sido disparada. El mensaje de restauración de alarma consiste en el texto configurado para la alarma precedido del texto de restauración configurado en la pantalla general.

Reenviar


Habilita el reenvío de la alarma. Con esta opción habilitada la alarma se reenviara mientras la condición de alarma persista. El tiempo entre reenvios y el numero máximo de reenvios se definen en la pantalla general en los parámetros **Tiempo reenvios** y **Numero reenvios**.

Rango horario de habilitacion Siempre

Inicio: Final:


Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

Permite seleccionar el rango horario de habilitación de la alarma.

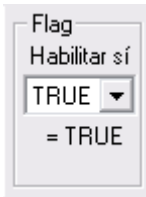

Flag
Habilitar sí
TRUE
= TRUE

Vincula la habilitación de la alarma a un flag. La alarma solo estará habilitada si el flag seleccionado toma el valor VERDADERO (TRUE).
Para omitir esta opción se debe dejar el menú desplegable en TRUE.

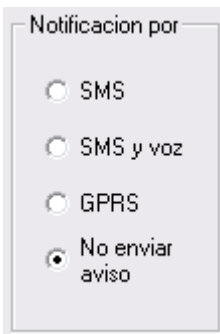

Notificación por

SMS

SMS y voz

GPRS

No enviar aviso

Permite seleccionar el modo en que será notificada la alarma, las opciones son:

SMS: La alarma será notificada por SMS.

SMS y voz: La alarma será notificada por SMS y mediante llamada de voz.


GPRS: La alarma será notificada a un servidor Zeus mediante GPRS.

No enviar aviso: La alarma no será notificada, útil cuando únicamente se desea ejecutar una acción al disparo de la alarma.



Texto de alarma

Establece el texto que será enviado al dispararse la alarma.

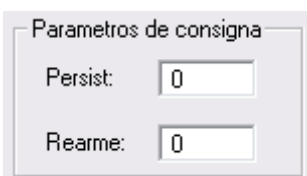

Parámetros de consigna


Persist: 0

Rearme: 0

Establece los parámetros de consigna para la alarma.

Persist: Tiempo en segundos que tiene que estar la señal digital en el estado activo para que se dispare la alarma.

Rearme: Tiempo en segundos para que se rearme la alarma tras el disparo.

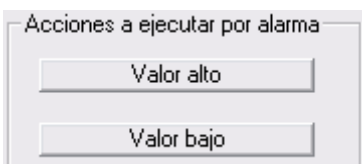

Acciones a ejecutar por alarma

Valor alto

Valor bajo

Permite la ejecución automática de una serie de acciones cuando la alarma se dispara "Valor alto" o retorna el estado nominal "Valor bajo".

5.0 CAUDALIMETROS

Cada entrada digital tiene asociada una función de caudalímetro que permite la conversión directa de una señal de pulsos de un caudalímetro al flujo en unidad de ingeniería.

La fig. 5 muestra la ventana de configuración de caudalímetros.

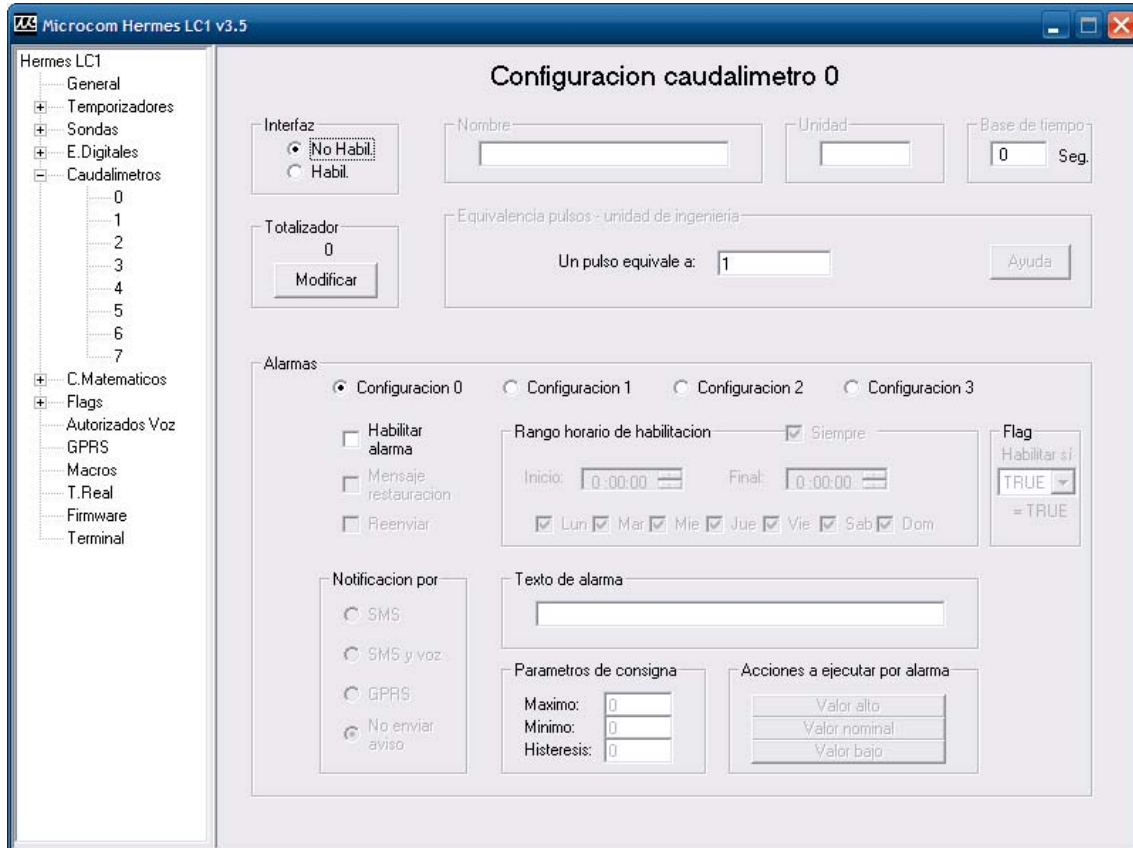


Fig. 5

A continuación se describen los campos en esta ventana:

Interfaz

No Habil.

Habil.


Habilita / inhibe la función de caudalímetro en la entrada digital correspondiente.

Nombre

Permite establecer el nombre de la magnitud medida.


Unidad

Especifica la unidad en que se expresa la magnitud medida.




Base de tiempo
0 Seg.

Periodo en segundos durante el que se acumulan las medidas.

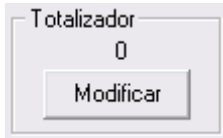

Totalizador
0
Modificar

Muestra el valor del contador totalizador de 32bits asociado al caudalímetro. Pulsando el botón "Modificar" se puede inicializar el totalizador a un valor determinado.

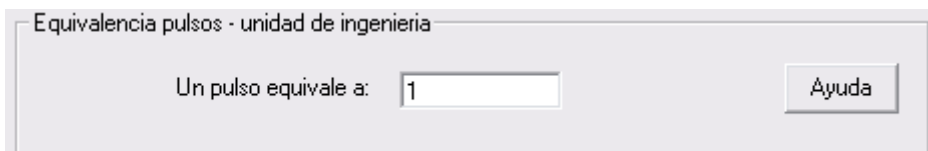


Equivalencia pulsos - unidad de ingeniería
Un pulso equivale a: 1 Ayuda

Permite establecer la relación pulsos / tiempo a la unidad de ingeniería deseada. El caudal será igual al número de pulsos contados durante el periodo de la base de tiempos multiplicado por el coeficiente de conversión. Para facilitar la configuración se ha implementado una calculadora a la que se accede mediante el botón "Ayuda". Introduciendo la base de tiempos, caudal por pulso y la unidad de ingeniería deseada calcula automáticamente el coeficiente de conversión adecuado.

5.1 ALARMAS EN CAUDALIMETROS

Dentro del cuadro "Alarmas" se encuentran todos los parámetros de configuración que permiten seleccionar el comportamiento deseado para la transmisión de alarmas. Cada caudalímetro permite 4 configuraciones distintas y concurrentes, esto permite entre otras cosas la transmisión de distintos textos de alarma en función de distintos rangos superados o la posibilidad de tener distintos rangos de alarma en distintas franjas horarias.

Descripción de los campos:



Configuración 0 Configuración 1 Configuración 2 Configuración 3

Permite seleccionar cada una de las cuatro configuraciones de alarma para el canal.



Habilitar alarma

Habilita la alarma para la configuración seleccionada.




Mensaje restauracion

Habilita el envío del mensaje de restauración de alarma. El mensaje de restauración de alarma se envía cuando el caudal retorna a los valores nominales tras haber sido excedido. El mensaje de restauración de alarma consiste en el texto configurado para la alarma precedido del texto de restauración configurado en la pantalla general.



Reenviar

Habilita el reenvío de la alarma. Con esta opción habilitada la alarma se reenviara mientras la condición de alarma persista. El tiempo entre reenvíos y el número máximo de reenvíos se definen en la pantalla general en los parámetros **Tiempo reenvíos** y **Numero reenvíos**.

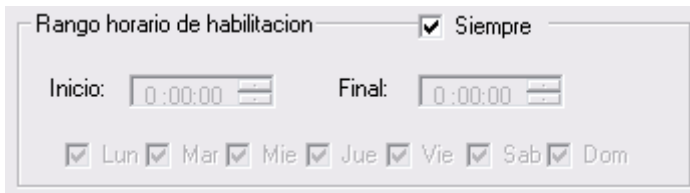


Rango horario de habilitación Siempre

Inicio: 0:00:00 Final: 0:00:00

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

Permite seleccionar el rango horario de habilitación de la alarma.

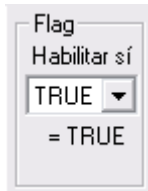


Flag

Habilitar sí

TRUE

= TRUE

Vincula la habilitación de la alarma a un flag. La alarma solo estará habilitada si el flag seleccionado toma el valor VERDADERO (TRUE). Para omitir esta opción se debe dejar el menú desplegable en TRUE.

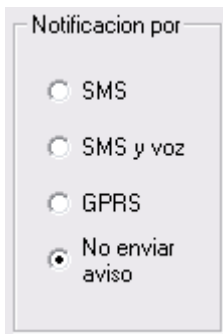

Notificación por

SMS

SMS y voz

GPRS

No enviar aviso

Permite seleccionar el modo en que será notificada la alarma, las opciones son:

SMS: La alarma será notificada por SMS.

SMS y voz: La alarma será notificada por SMS y mediante llamada de voz.


GPRS: La alarma será notificada a un servidor Zeus mediante GPRS.

No enviar aviso: La alarma no será notificada, útil cuando únicamente se desea ejecutar una acción al disparo de la alarma.



Texto de alarma

Establece el texto que será enviado al dispararse la alarma.

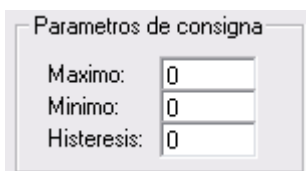

Parametros de consigna

Máximo: 0

Mínimo: 0


Histeresis: 0

Establece los parámetros de consigna para la alarma.

Máximo: Valor por encima del cual se disparara la alarma.

Mínimo: Valor por debajo del cual se disparara la alarma.

Histéresis: Valor de histéresis a aplicar. También llamado “banda muerta”.

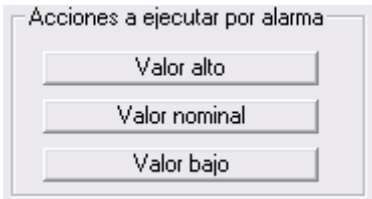

Permite la ejecución automática de una serie de acciones cuando el valor de la señal excede el rango superior, inferior o retorna al estado nominal.

6.0 TEMPORIZADORES

El Hermes LC1 cuenta con un completo juego de temporizadores. Hay tres tipos de ellos, temporizadores cíclicos, semanales y largos, en función del rango temporal y funcionalidad de los mismos.

6.1 TEMPORIZADORES CICLICOS

Los temporizadores cíclicos se emplean habitualmente para la lectura y registro de las distintas entradas del equipo. Una configuración típica es la de un temporizador cíclico con un periodo de 600 segundos cuya acción a ejecutar es “Registrar sonda 0”. Esta configuración generara un histórico de los valores de la sonda de temperatura correspondiente en intervalos de 10 minutos.

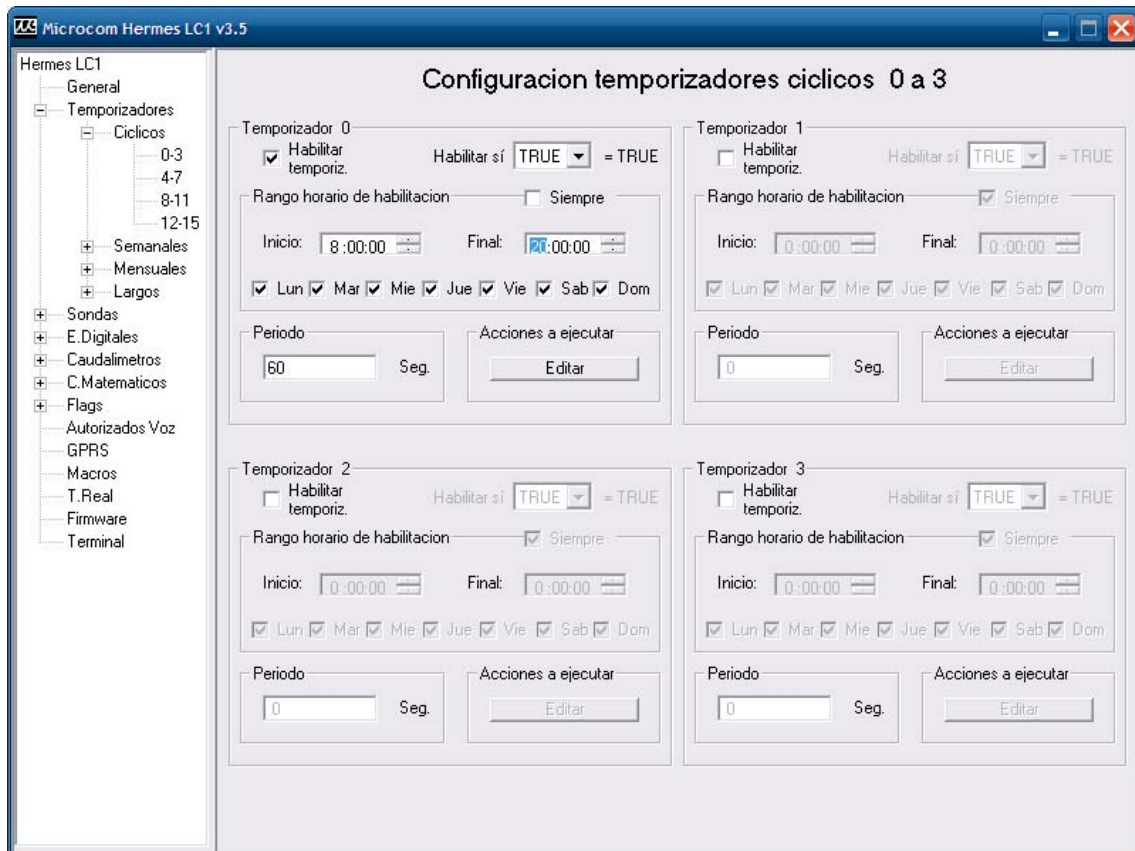


Fig. 6

En cada temporizador cíclico se encuentran los siguientes campos:

 Habilitar temporiz.

Habilita el temporizador.

Periodo

 Seg.

Establece el periodo de repetición del temporizador cíclico en segundos. El rango válido comprende desde 1 segundo hasta 43200 segundos.

Rango horario de habilitación Siempre

Inicio: Final:

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

Permite establecer el periodo del día y días de la semana en que el temporizador cíclico estará activo. Seleccionando la opción "Siempre" el temporizador estará activado las 24H y 7 días a la semana.

Habilitar sí = TRUE

Vincula el funcionamiento del temporizador al estado de uno de los flags del sistema. Si el flag correspondiente toma el valor VERDADERO (TRUE) el temporizador estará activo. Esta opción nos permite por ejemplo registrar una entrada solo cuando alguna otra condición se cumple como podría ser la activación de una entrada digital o el sobre rango de una entrada analógica.

Para inhibir esta opción se debe dejar el menú desplegable en TRUE.

Acciones a ejecutar

Permite seleccionar una lista de hasta 8 acciones que se ejecutarán al cumplirse el periodo de tiempo.

6.2 TEMPORIZADORES SEMANALES

Los temporizadores semanales permiten la ejecución de acciones a una hora determinada del día los días de la semana seleccionados. Una aplicación típica de los temporizadores cíclicos es generar una conexión diaria por GPRS para la descarga del histórico. Para ello se configura un temporizador semanal que todos los días a la hora seleccionada ejecute la acción "Iniciar conexión GPRS".

La fig. 7 muestra la ventana de configuración de temporizadores semanales:

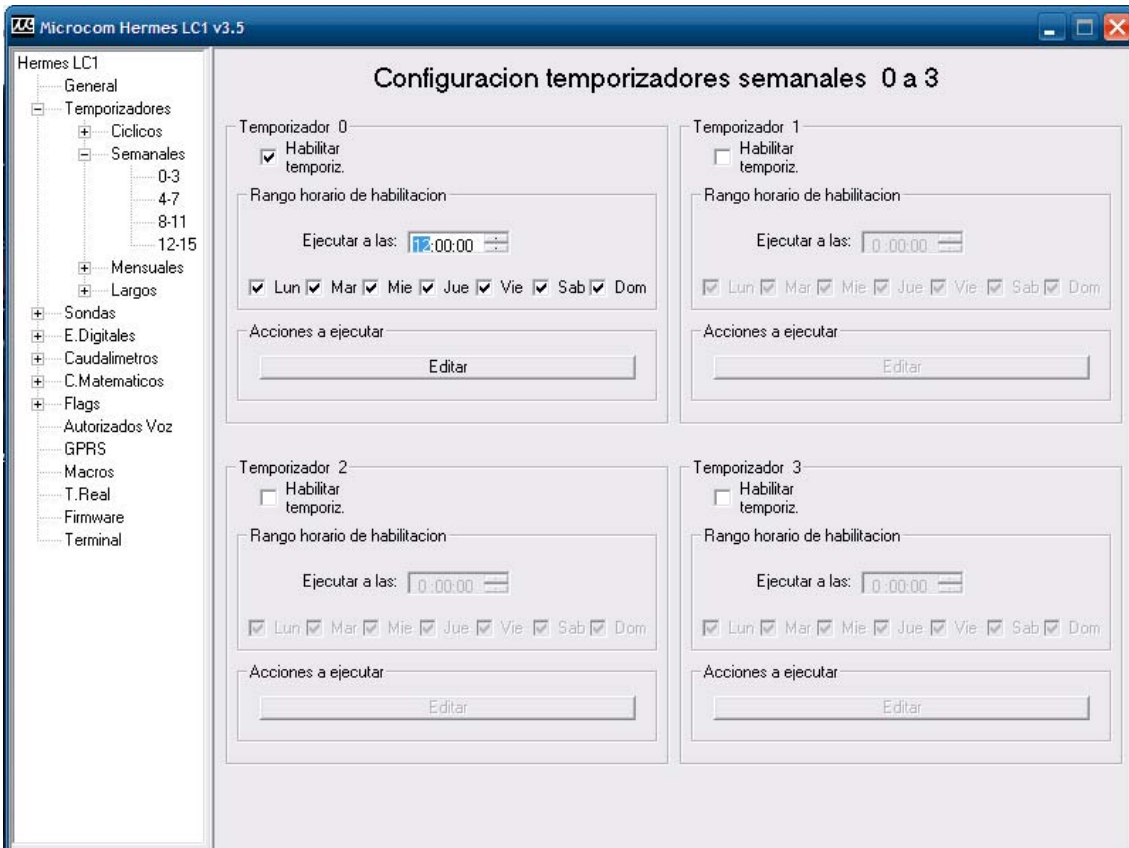


Fig. 7

6.3 TEMPORIZADORES LARGOS

Los temporizadores largos permiten programar funciones que abarcan periodos de tiempo cuya unidad básica es el día. La capacidad del temporizador es de 90 días máximo. Una aplicación típica es la de ejecutar la sincronización del reloj en tiempo real con la red GSM cada 30 días.

La fig. 8 muestra la ventana de configuración de temporizadores largos:

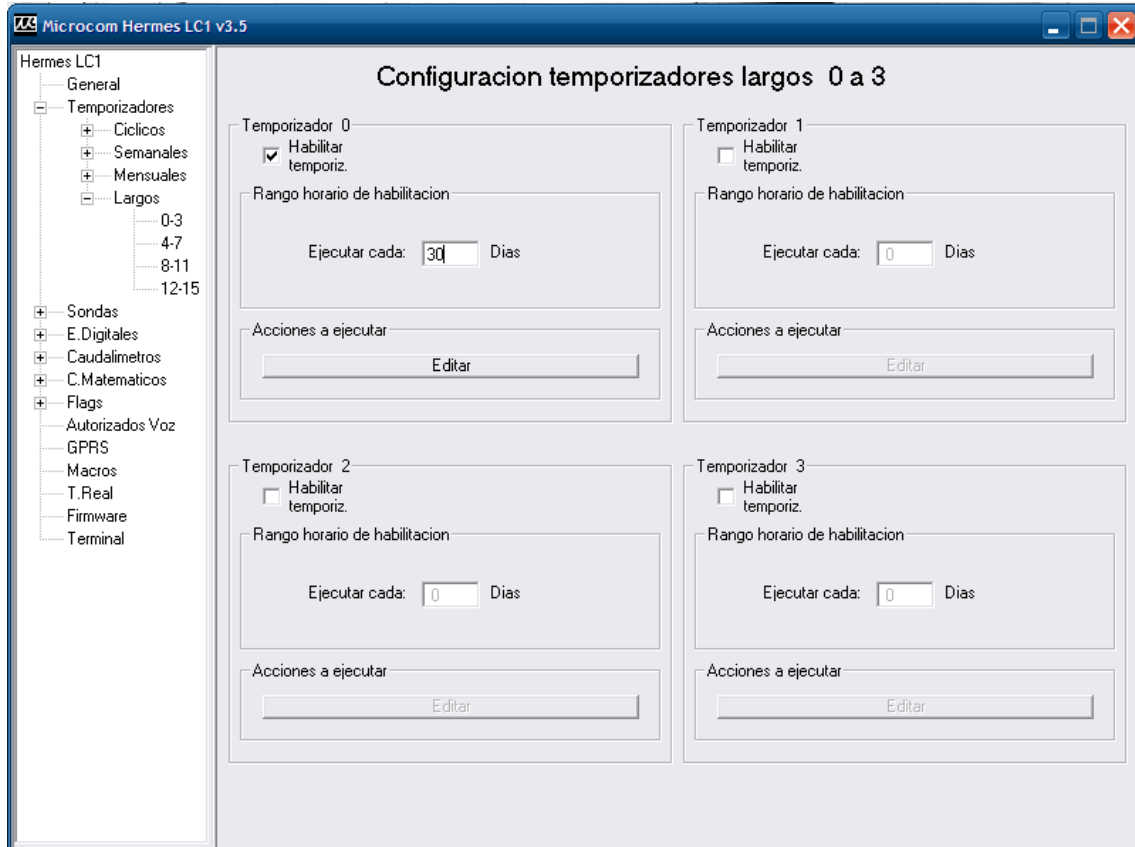


Fig. 8

7.0 ANALIZADOR DE ECUACIONES

El Hermes LC1 incorpora un analizador de ecuaciones que permite hacer funciones AND, OR, comparaciones, operaciones aritméticas, etc.
Este analizador se emplea para tres funciones distintas en el Hermes LC1.

Flags:

El Hermes LC1 cuenta con 16 flags, a cada uno de ellos se le puede asignar una ecuación que será computada 1 vez por segundo actualizando en consecuencia el valor del flag. A modo de ejemplo se muestra una ecuación que hace el flag 0 VERDADERO si las entradas digitales 0 y 1 están activas:

$$F0=DI(0)\&DI(1)$$

Más adelante veremos como usar los flags para disparar alarmas o habilitar entradas / temporizadores.

Registros matemáticos:

El Hermes LC1 cuenta 8 registros matemáticos o memorias que permiten almacenar el valor de una ecuación para ser usado más tarde en uno de los canales matemáticos. En el ejemplo se muestra una ecuación que calcula el punto de rocío tomando la temperatura del canal analógico 0, la humedad del canal 1 y almacenando el resultado en la memoria 0:

$$M(0)=AI(0)+(35*\text{LOG}(AI(1)/100))$$

Canales matemáticos:

Ver sección 10.0

Los operadores disponibles son:

Sin()	Seno
Cos()	Coseno
Atan()	Arcotangente
Abs ()	Valor absoluto
Sqrt()	Raíz cuadrada
Ln()	Logaritmo neperiano
Log()	Logaritmo decimal
Exp()	Exponente
+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
>	Mayor que
<	Menor que
<>	Distinto de
&	Función AND
 	Función OR
DI ()	Devuelve el estado (0/1) de la entrada digital
AI ()	Devuelve el valor de la entrada analógica
DIT()	Devuelve el tiempo en segundos que lleva una entrada digital activa
MB()	Devuelve el valor de una entrada MODBUS
F()	Devuelve el valor del flag
NF()	Devuelve la función NOT del flag
M()	Devuelve el valor de un registro matemático
T()	Devuelve el valor del totalizador

8.0 ALARMAS EN FLAGS

La fig. 9 muestra la ventana de configuración de alarmas en flags. Esta ventana permite configurar el envío de alarmas ante la activación de un flag (cuando toma el valor VERDADERO).


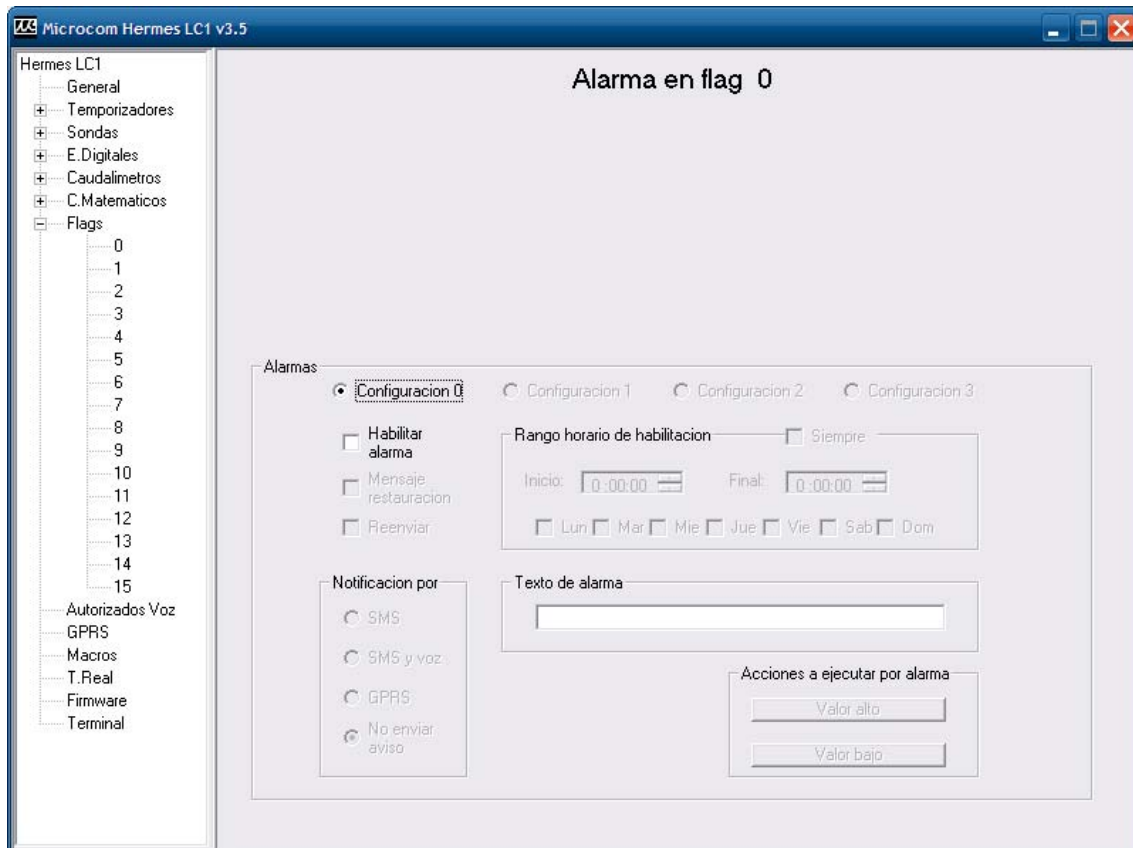


Fig. 9

Descripción de los campos:



Permite seleccionar cada una de las cuatro configuraciones de alarma para el canal. En el caso de los flags solo se permite una configuración por flag.




Habilita la alarma para la configuración seleccionada.



Habilita el envío del mensaje de restauración de alarma. El mensaje de restauración de alarma se envía cuando el flag retorna al valor FALSO tras haber sido disparada la alarma. El mensaje de restauración de alarma consiste en el texto configurado para la alarma precedido del texto de restauración configurado en la pantalla general.

Reenviar

Habilita el reenvío de la alarma. Con esta opción habilitada la alarma se reenviara mientras la condición de alarma persista. El tiempo entre reenvios y el numero máximo de reenvios se definen en la pantalla general en los parámetros **Tiempo reenvios** y **Numero reenvios**.

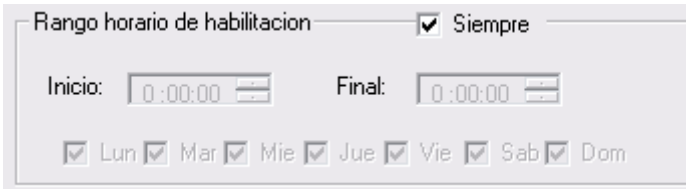


Rango horario de habilitación Siempre

Inicio: 0:00:00 Final: 0:00:00

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

Permite seleccionar el rango horario de habilitación de la alarma.

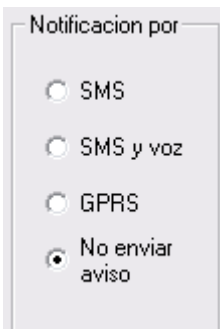

Notificación por

SMS

SMS y voz

GPRS

No enviar aviso

Permite seleccionar el modo en que será notificada la alarma, las opciones son:

SMS: La alarma será notificada por SMS.

SMS y voz: La alarma será notificada por SMS y mediante llamada de voz.


GPRS: La alarma será notificada a un servidor Zeus mediante GPRS.

No enviar aviso: La alarma no será notificada, útil cuando únicamente se desea ejecutar una acción al disparo de la alarma.



Texto de alarma

Establece el texto que será enviado al dispararse la alarma.

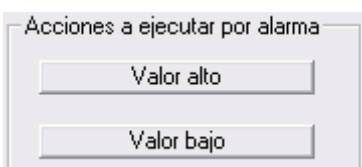

Acciones a ejecutar por alarma

Valor alto

Valor bajo

Permite la ejecución automática de una serie de acciones cuando la alarma se dispara "Valor alto" o retorna el estado nominal "Valor bajo".

9.0 CONFIGURACION DE MACROS / ECUACIONES

La fig. 10 muestra la pantalla de configuración de macros y ecuaciones.

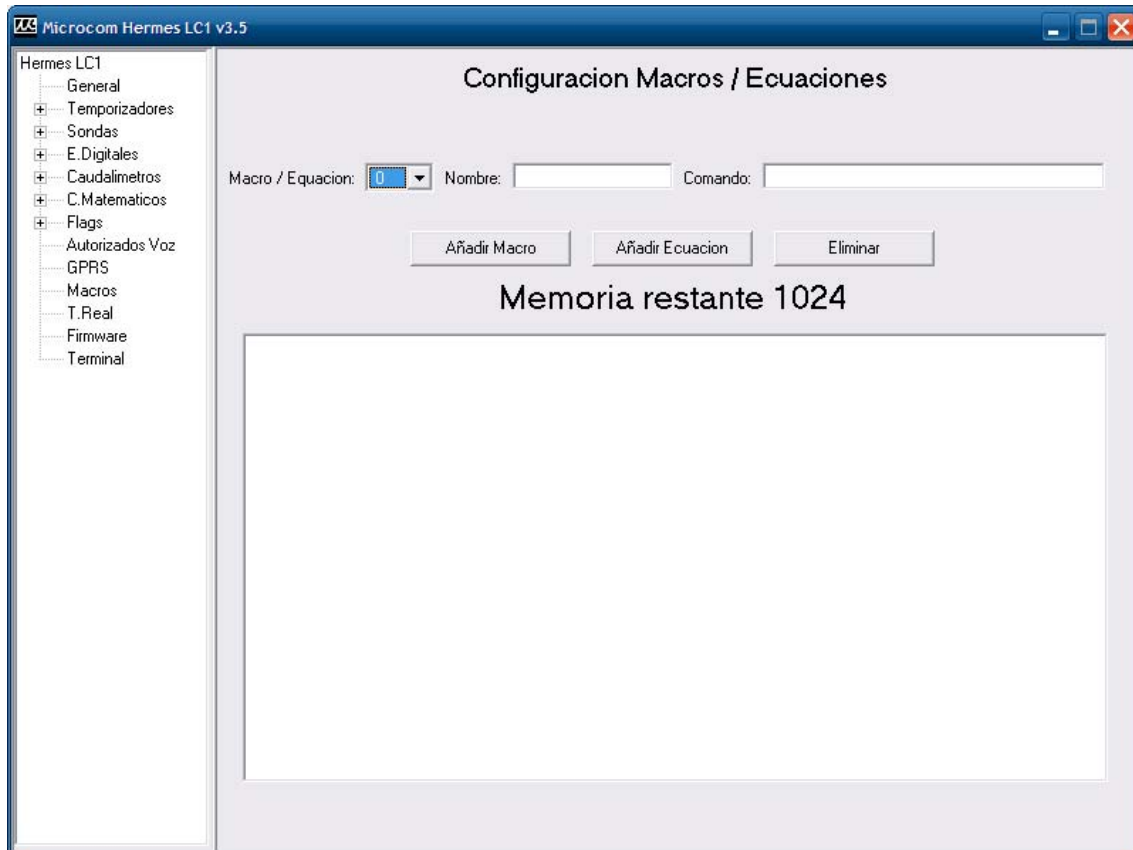


Fig. 10

9.1 CONFIGURACION DE ECUACIONES

Las ecuaciones permiten vincular el estado de un flag a una ecuación lógica que se recalcula una vez por segundo. Esta función es de utilidad cuando se debe disparar una alarma ante la combinación de distintas entradas.

A modo de ejemplo se muestra como configurar una ecuación en la que el flag 0 se hace VERDADERO cuando la entrada digital 3 esta activa durante mas de 60 segundos y la entrada analógica 0 toma un valor menor de 3,5. Para ello se debe seleccionar desde el menú desplegable "Macro / Ecuación" el identificador del flag a configurar (0 a 15) y escribir en la sección comando la ecuación, en este caso: **(DIT(3)>60)&AI(0)<3.5**.

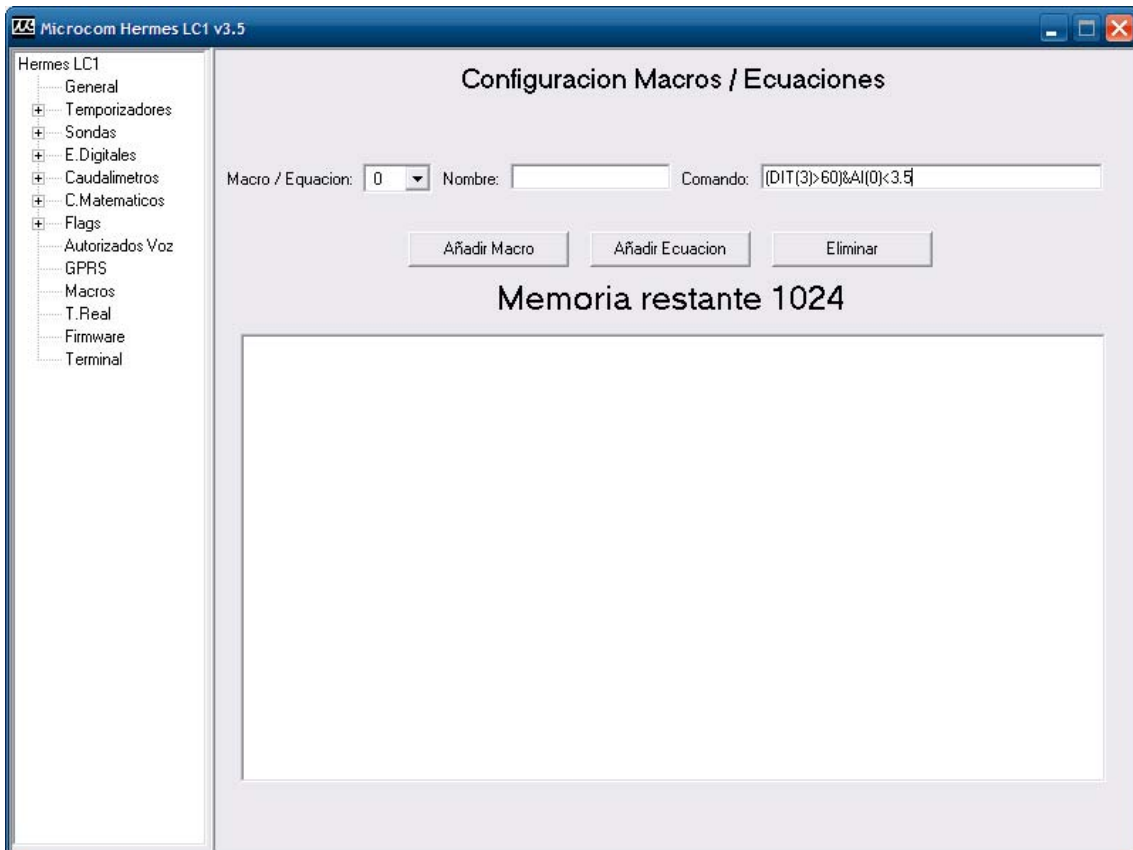


Fig. 11

Tras esto se debe pulsar el botón "Añadir Ecuación".

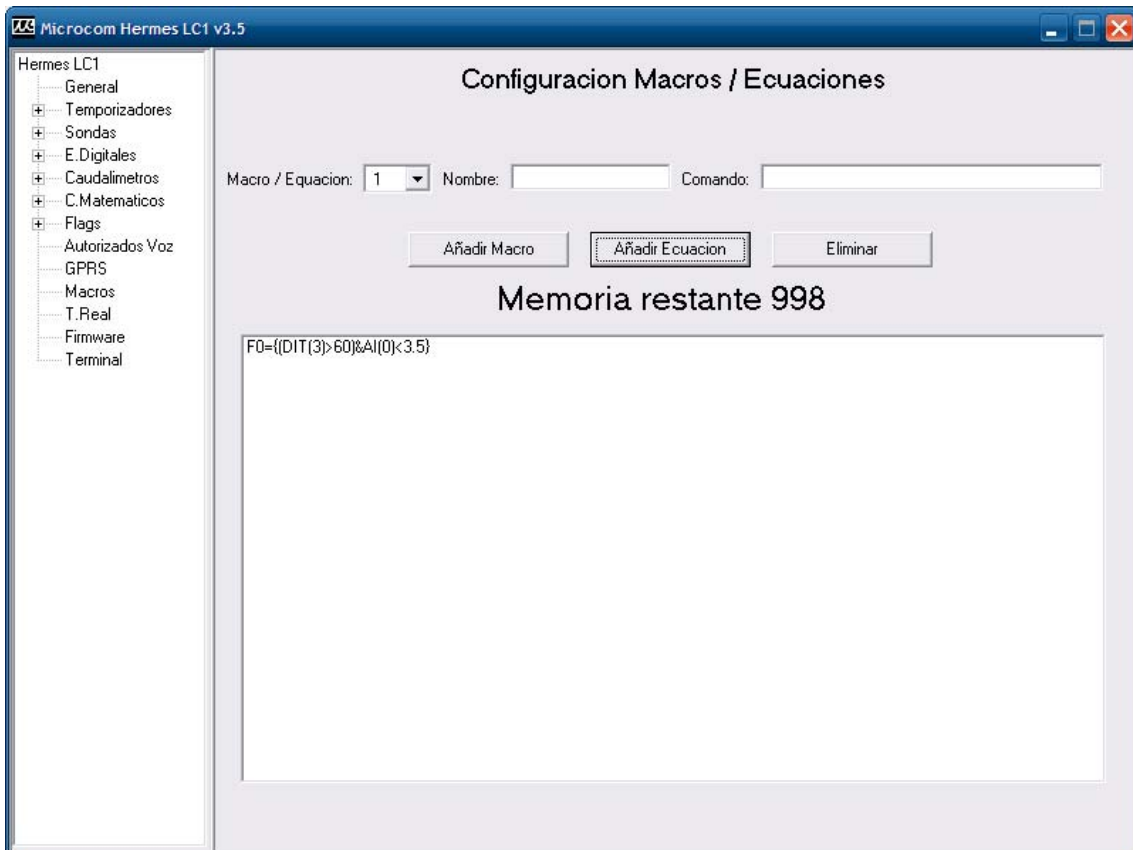


Fig. 12

9.2 CONFIGURACION DE MACROS

Las macros permiten definir comandos de usuario estableciendo la equivalencia con el comando real en el “lenguaje” del Hermes LC1. De este modo se pueden crear comandos fácilmente memorizables para el usuario. A modo de ejemplo se muestra como configurar una macro con nombre **iniciar riego** que ejecuta el comando **out0=1** activando la salida 0. Para ello se debe seleccionar desde el menú desplegable “Macro / Ecuación” el índice de la macro a configurar (0 a 55) rellenando el campo “Nombre” con el nombre de la macro y el campo “Comando” con el comando o lista de comandos a ejecutar en dicha macro. Tras pulsar el botón “Añadir Macro” la nueva macro se mostrara en el cuadro de texto inferior.

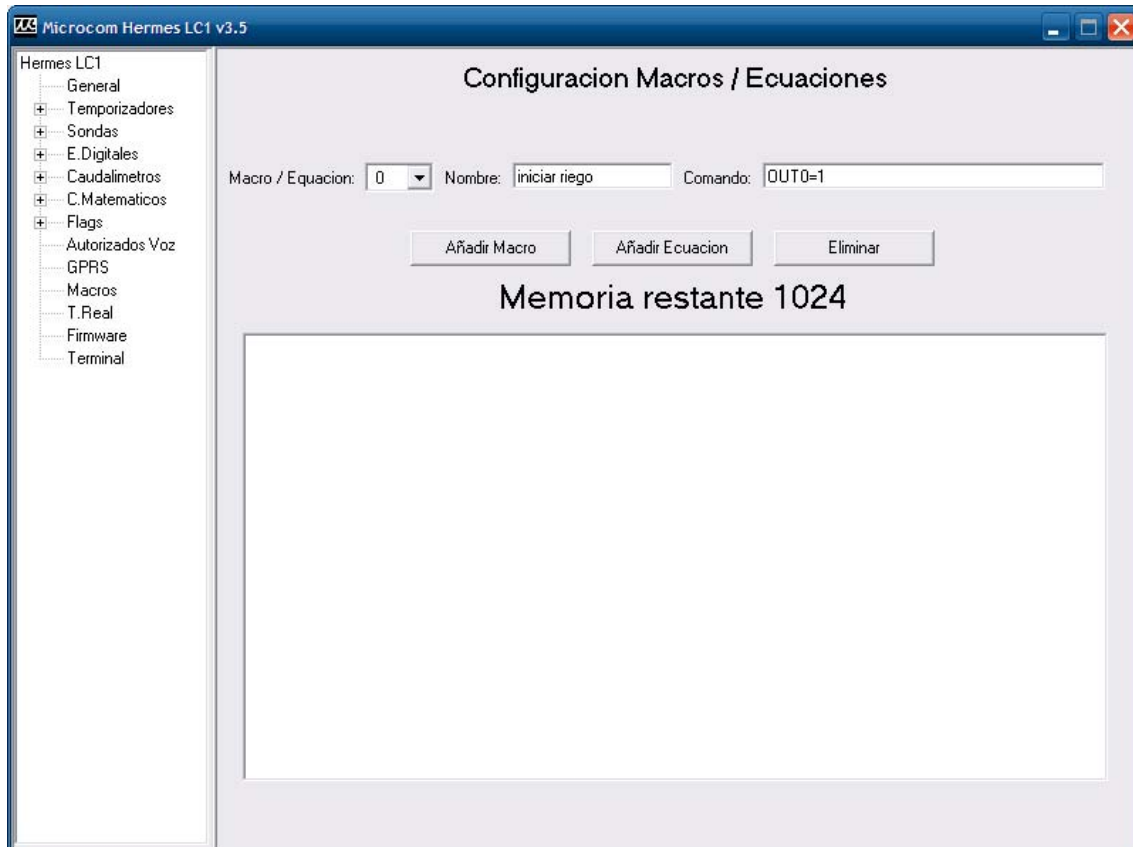


Fig. 13

Tan pronto como la macro queda configurada en el sistema el Hermes LC1 aceptara el texto de la macro como un comando valido que puede ser enviado mediante SMS para ejecutar la función deseada.

Es perfectamente posible configurar una macro sin un nombre asociado, esto tiene sentido cuando se desea ejecutar el comando asociado desde un temporizador o cualquier otro evento que pueda provocar la ejecución de una macro (disparo de alarmas por ejemplo).

10.0 CANALES MATEMATICOS

Los canales matemáticos son canales virtuales cuyo valor es el resultado de una ecuación que vincula uno o mas canales físicos. La fig. 14 muestra la pantalla de configuración de los canales matemáticos.

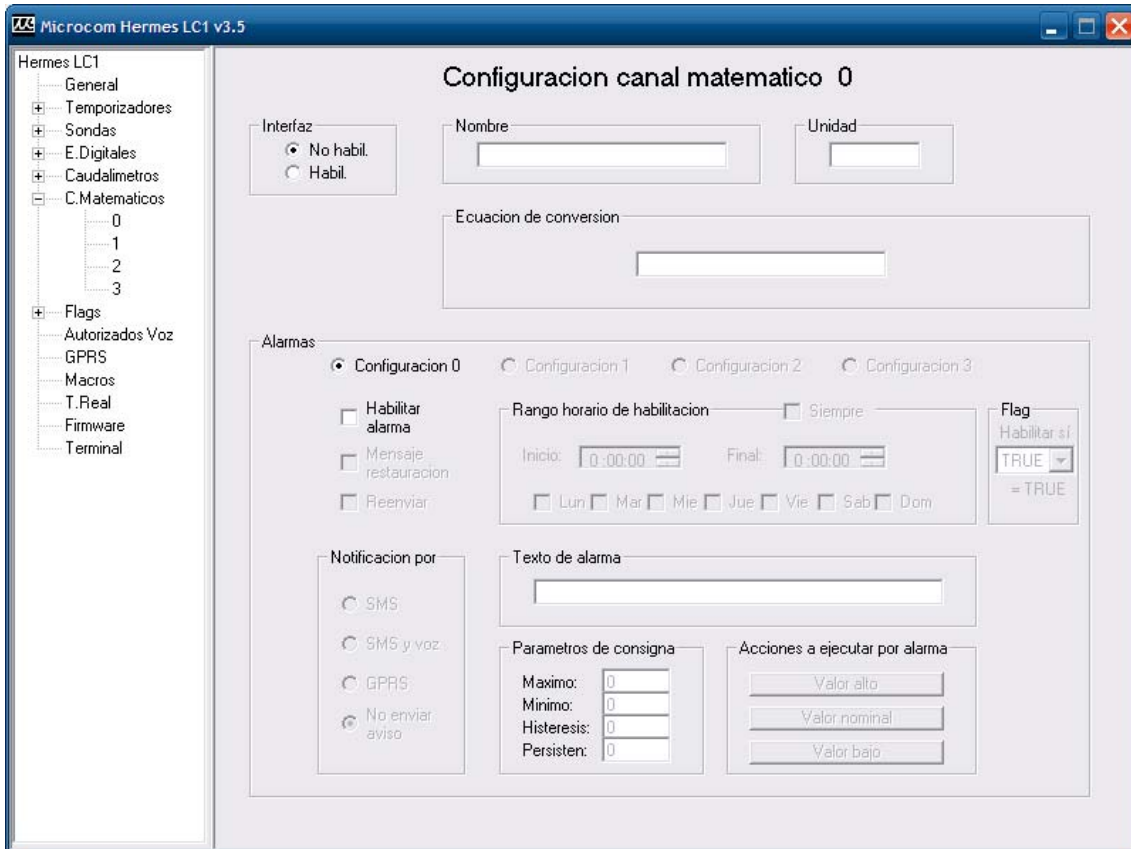


Fig. 14

A continuación se describen los campos en esta ventana:

Interfaz

No Habil.

Habil.

Habilita / inhibe el canal matemático.

Nombre

Permite establecer el nombre de la magnitud medida.

Unidad

Especifica la unidad en que se expresa la magnitud medida.

Ecuación de conversión

Establece la ecuación que define el comportamiento del canal matemático. Ver sección 8.0 para una lista completa de operaciones disponibles.

10.1 ALARMAS EN CANALES MATEMATICOS

Dentro del cuadro "Alarmas" se encuentran todos los parámetros de configuración que permiten seleccionar el comportamiento deseado para la transmisión de alarmas.

Descripción de los campos:

Configuración 0 Configuración 1 Configuración 2 Configuración 3

Permite seleccionar cada una de las cuatro configuraciones de alarma para el canal. Los canales matemáticos solo permiten una configuración.

Habilitar alarma

Habilita la alarma para la configuración seleccionada.

Mensaje restauración

Habilita el envío del mensaje de restauración de alarma. El mensaje de restauración de alarma se envía cuando el valor calculado retorna a los valores nominales tras haber sido excedido. El mensaje de restauración de alarma consiste en el texto configurado para la alarma precedido del texto de restauración configurado en la pantalla general.

Reenviar

Habilita el reenvío de la alarma. Con esta opción habilitada la alarma se reenviara mientras la condición de alarma persista. El tiempo entre reenvíos y el numero máximo de reenvíos se definen en la pantalla general en los parámetros **Tiempo reenvíos** y **Numero reenvíos**.

Rango horario de habilitación Siempre


Inicio: Final:

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

Permite seleccionar el rango horario de habilitación de la alarma.

Flag
Habilitar si
 = TRUE

Vincula la habilitación de la alarma a un flag. La alarma solo estará habilitada si el flag seleccionado toma el valor VERDADERO (TRUE).
Para omitir esta opción se debe dejar el menú desplegable en TRUE.

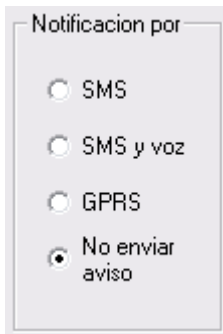

Notificación por

SMS

SMS y voz

GPRS

No enviar aviso

Permite seleccionar el modo en que será notificada la alarma, las opciones son:

SMS: La alarma será notificada por SMS.

SMS y voz: La alarma será notificada por SMS y mediante llamada de voz.


GPRS: La alarma será notificada a un servidor Zeus mediante GPRS.

No enviar aviso: La alarma no será notificada, útil cuando únicamente se desea ejecutar una acción al disparo de la alarma.



Texto de alarma

Establece el texto que será enviado al dispararse la alarma.

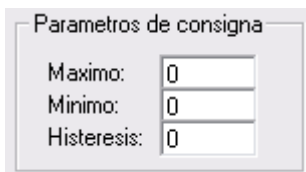

Parametros de consigna

Maximo:

Minimo:


Histeresis:

Establece los parámetros de consigna para la alarma.

Máximo: Valor por encima del cual se disparara la alarma.

Mínimo: Valor por debajo del cual se disparara la alarma.

Histéresis: Valor de histéresis a aplicar. También llamado "banda muerta".

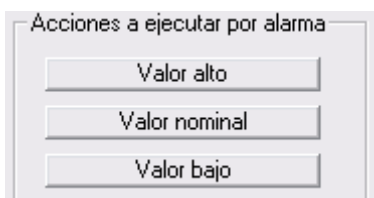

Acciones a ejecutar por alarma

Permite la ejecución automática de una serie de acciones cuando el valor de la señal excede el rango superior, inferior o retorna al estado nominal.

A modo de ejemplo se muestra la configuración de un canal matemático para obtener el punto de rocío a partir de la temperatura (canal analógico 0) y la humedad (canal analógico 1). Ecuación = $ai(0) + (35 * \log(ai(1)/100))$.

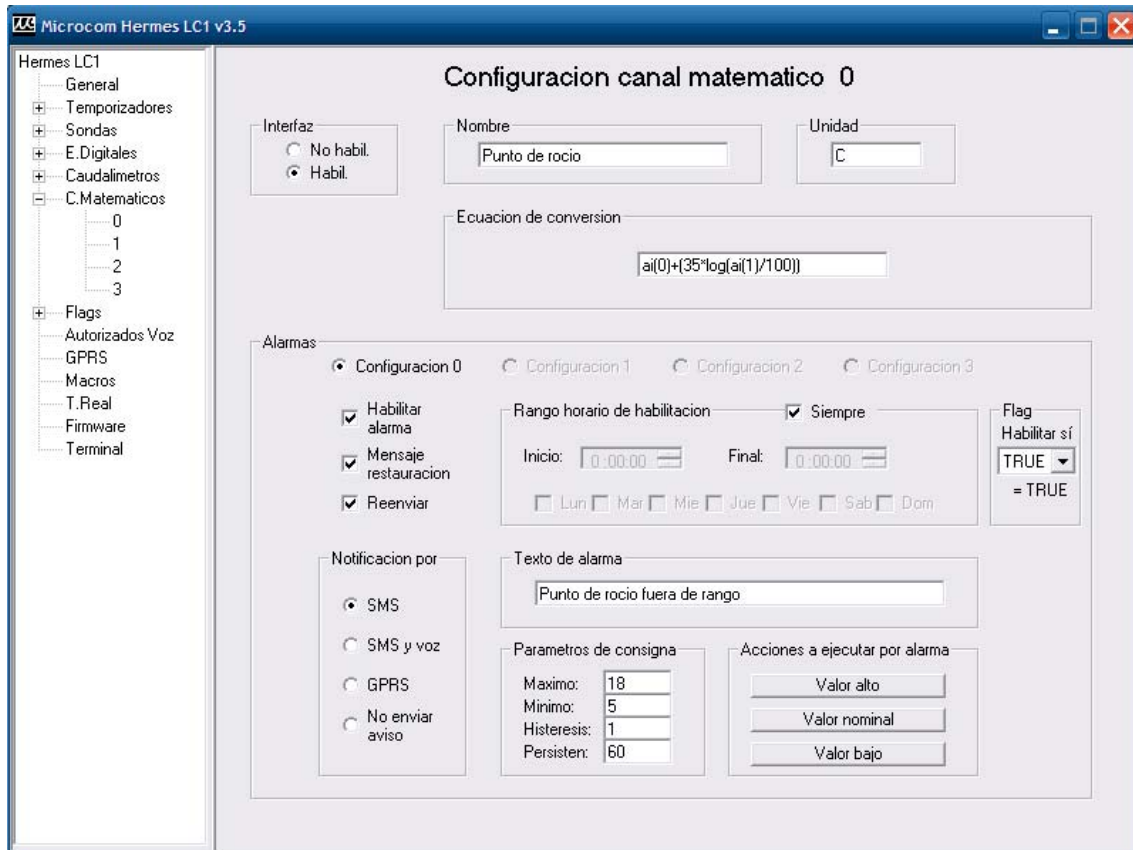


Fig. 15

11.0 CONFIGURACION DE PARÁMETROS GPRS

La comunicación mediante GPRS permite la descarga de los históricos a una velocidad superior a la de la comunicación GSM y a un coste inferior puesto que la comunicación GPRS se tarifica normalmente de un modo mas favorable.

La comunicación GPRS se emplea en tres casos:

Notificación de alarmas.

Las alarmas configuradas para ser notificadas por GPRS provocan el inicio automático de la comunicación por GPRS con el servidor.

Acción "Iniciar comunicación GPRS".

La ejecución de la acción "Iniciar comunicación GPRS" provoca que el equipo se conecte al servidor configurado por el servicio Socket TCP/IP.

Acción "Iniciar comunicación FTP"

La ejecución de la acción "Iniciar comunicación FTP" provoca que el equipo se conecte al servidor FTP para descarga del histórico.

La Fig.16 muestra la pantalla de configuración de GPRS.

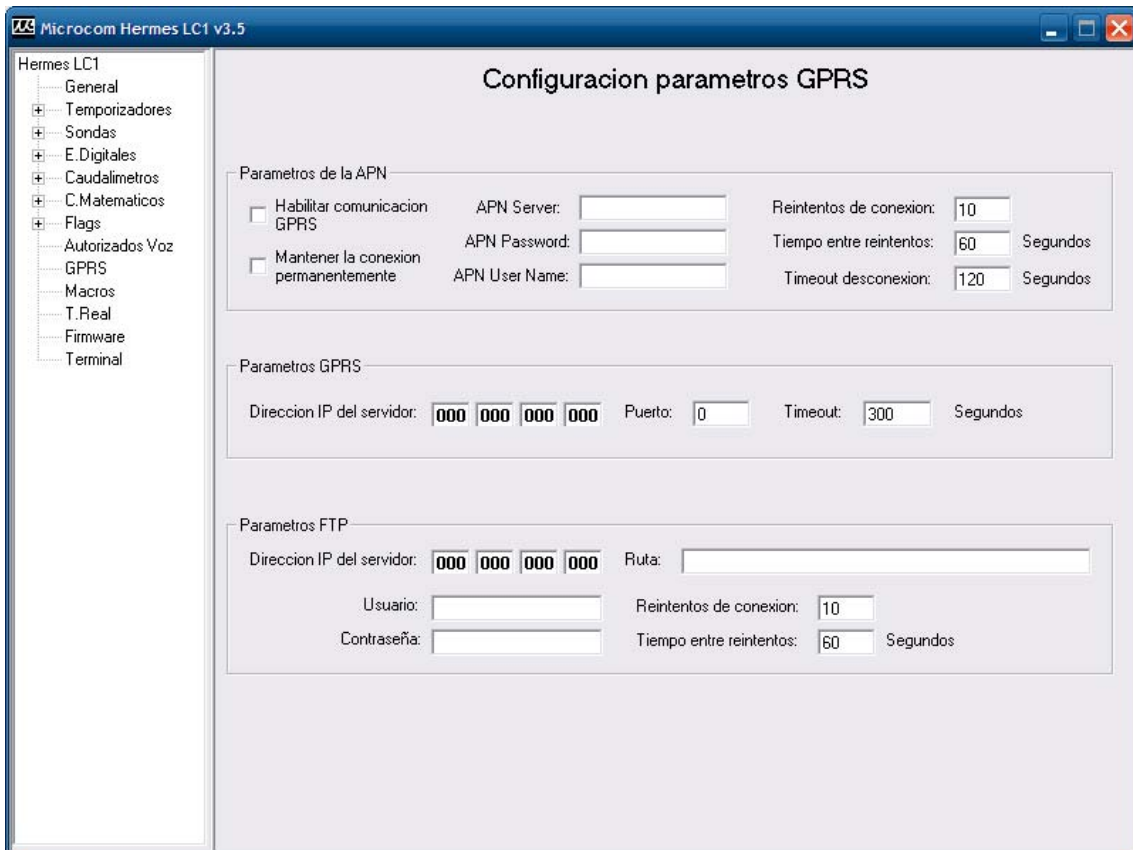


Fig. 16

A continuación se describen los campos en esta ventana:

Habilitar comunicación GPRS

Habilita la comunicación por GPRS en el Hermes LC1.

Mantener la conexión permanentemente

Habilitando esta opción el Hermes LC1 mantiene la conexión GPRS con el servidor de modo permanente, tan pronto como es alimentado inicia la comunicación y si por cualquier razón la conexión cae se realizara una nueva conexión.

Esta opción solo se debe habilitar en casos especiales.

APN Server:

Nombre del servidor de la APN.

APN Password:

Contraseña de la APN.

APN User Name:

Nombre de usuario de la APN.

Reintentos de conexión:

Numero de reintentos de conexión que se efectuaran.

Tiempo entre reintentos: Segundos

Tiempo entre reintentos de conexión.

Timeout desconexión: Segundos

Tiempo sin tráfico para que se cierre la conexión GPRS.

Dirección IP del servidor:

Dirección IP del servidor al que se conectara el equipo al ejecutar la acción "Iniciar comunicación GPRS".

Puerto:

Puerto del servidor al que se conectara el equipo al ejecutar la acción "Iniciar comunicación GPRS".

Timeout: Segundos

Tiempo de espera máximo para recepción de acuse de recibo en el envío de tramas.

Dirección IP del servidor: (Cuadro "Parámetros FTP")

Dirección del servidor FTP.

Ruta:

Ruta en la que dejar los archivos de histórico en el servidor FTP.

Usuario:

Nombre de usuario para la conexiones FTP.

Contraseña:

Contraseña para las conexiones FTP.

Reintentos de conexión:

Numero máximo de reintentos de conexión.

Tiempo entre reintentos: Segundos

Tiempo entre reintentos de conexión.

12.0 TIEMPO REAL

La fig. 17 muestra la pantalla "Tiempo real". Esta pantalla permite ver los valores que esta leyendo el Hermes LC1.



Fig. 17

13.0 FIRMWARE

La fig. 18 muestra la ventana de actualización de firmware. El proceso para actualizar el firmware es el siguiente: En el campo “Ruta del archivo de firmware” debe seleccionar el nuevo firmware a cargar en el dispositivo (normalmente **Hermes LC1 vx.xx.hex**). En el campo “Ruta del archivo CopyFlash” debe seleccionar el archivo **CopyFlash.hex**. Tras pulsar el botón iniciar, el proceso de actualización del firmware comienza, mostrando en la barra de progreso el avance de la operación.

Finalizada la transferencia del firmware el Hermes LC1 inicia el proceso interno de actualización de la memoria flash de código. No se debe interrumpir la alimentación hasta que termine esta operación. La operación termina cuando el diodo led de estado comienza a parpadear de nuevo.

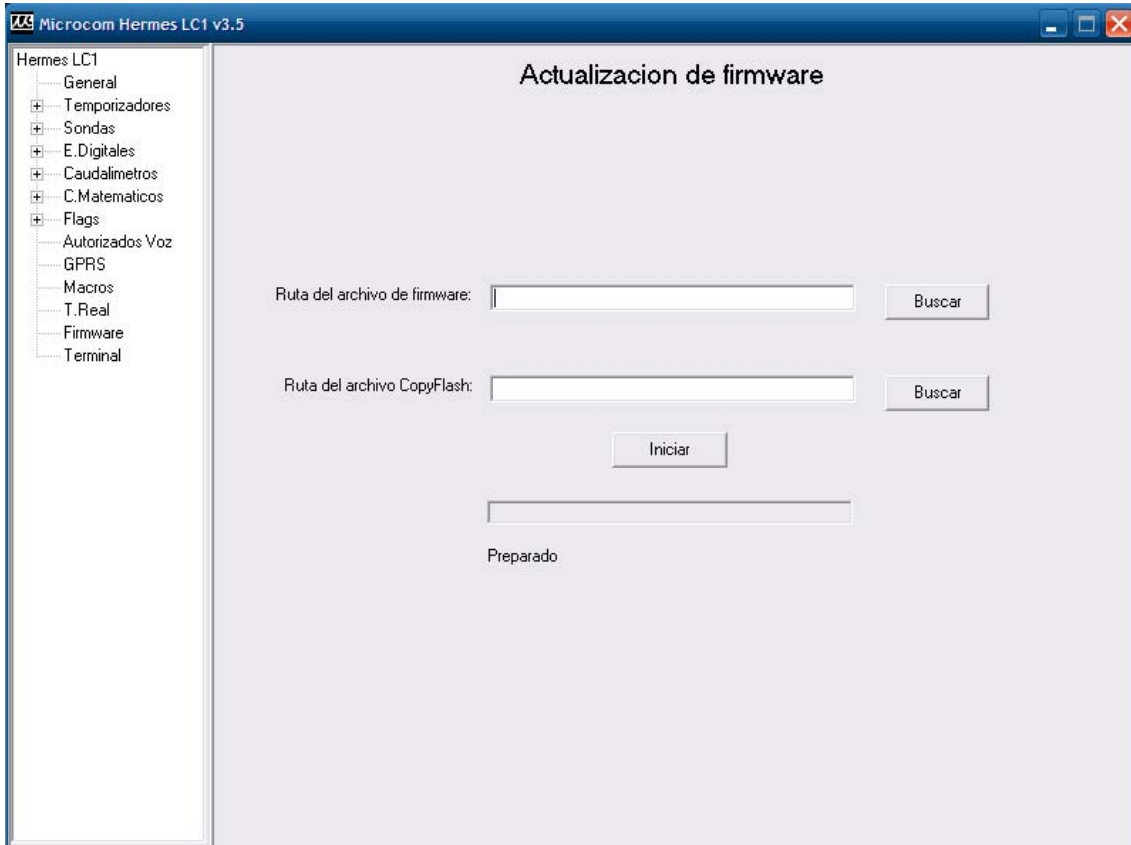


Fig. 18

NOTA: La actualización de firmware es un proceso que potencialmente puede dejar inutilizado el equipo lo que requeriría el envío al servicio técnico de Microcom para su reparación.

14.0 TERMINAL

La pantalla terminal tiene dos funciones básicas, de un lado, acceder a la trazas de funcionamiento del dispositivo. Mediante las trazas el Hermes LC1 proporciona una importante fuente de información acerca de las operaciones que ejecuta (comunicaciones, lectura de entradas, etc) así como los errores que puedan ocurrir. De otro lado esta pantalla permite enviar comandos y tramas.

TRAZAS:

Para habilitar la salida de trazas se debe pulsar el botón "Habilitar Trazas". A los pocos segundos empezaran a salir los mensajes de estado del equipo en la pantalla.

Mediante el botón "Inhibir trazas" se inhibe la salida de las trazas, es conveniente inhibir las trazas una vez se da por terminada la sesión.

ENVIAR COMANDOS:

El botón "Enviar comando" permite enviar los comandos estándar que habitualmente se envían por SMS pero desde el propio PC.

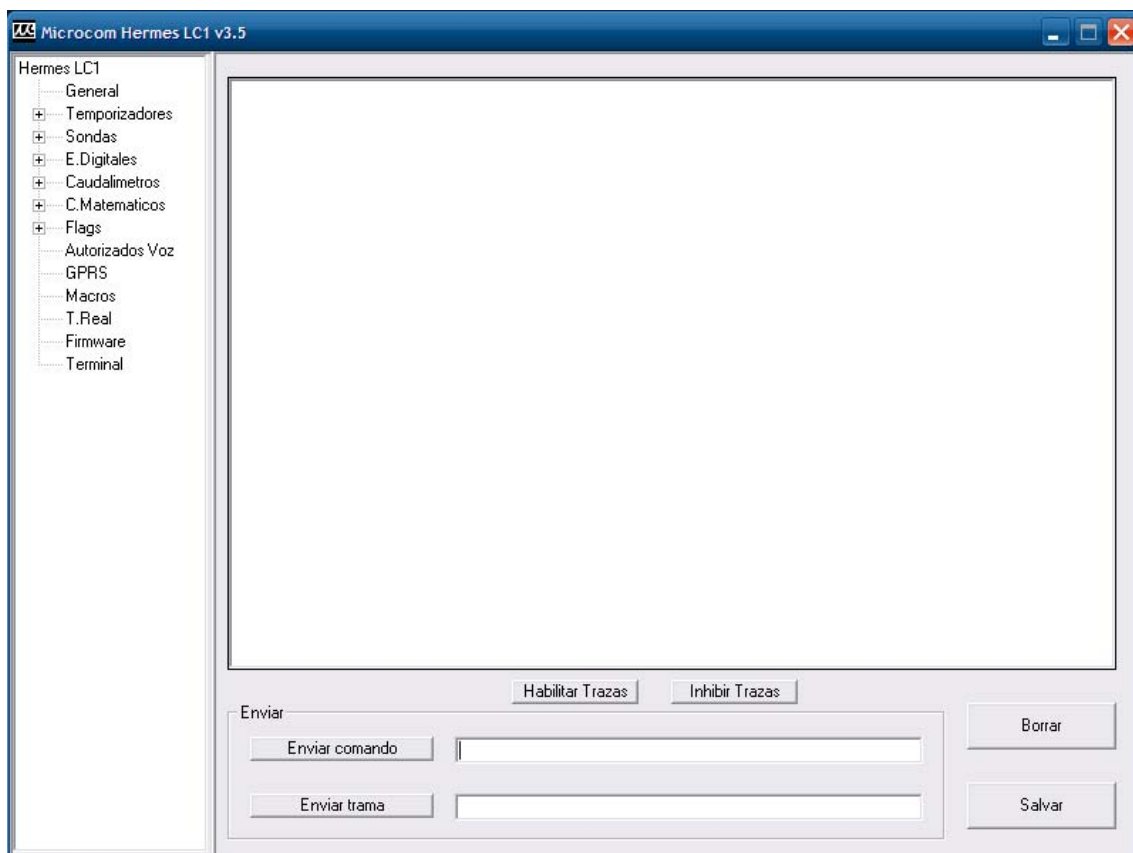


Fig. 19

15.0 COMANDOS

Es el conjunto de órdenes que ejecutará el Hermes LC1 mediante su envío por SMS. Reacuérdesse que el aparato sólo atenderá a órdenes enviadas por teléfonos que estén en su lista de autorizados.

15.1 SINC

Ejecuta el procedimiento de auto sincronización del reloj en tiempo real con la hora de la red GSM. El proceso de auto sincronización requiere del envío de un SMS por parte del Hermes LC1 y de que el numero propio este adecuadamente configurado. Si la sincronización ha tenido éxito el Hermes LC1 enviara un SMS con fecha y hora actuales indicando que tiene hora buena.

15.2 INFO?

Petición de información al Hermes LC1, este responde con uno o mas SMS indicando el estado de sus entradas digitales, analógicas y caudalímetros.

15.3 INFO=NumeroTelefono

Provoca que el Hermes LC1 envíe un mensaje info al teléfono especificado. Este comando cobra sentido particularmente como macro para ejecución por tiempo.

Ejemplo:

INFO=+34637885326

15.4 INFOC=Lista de canales

El comando INFOC permite interrogar al Hermes LC1 específicamente sobre una lista de canales. Esto permite generar mensajes de información personalizados con los canales de interés para la instalación en particular y ejecutarlos como una macro.

INFOC=ID0 ID1 ID2....

La lista de parámetros IDx especifica los canales que se desea recibir. Los ID de canal se deben separar por espacios. Encontrara la lista de identificadores de canal en el apéndice B.

Ejemplo:

Petición de información de las sondas de temperatura 0 y 1, caudalímetro en entrada digital 3 y totalizador de la entrada digital 3:

INFOC=105 106 15 7

15.5 CNT?

Petición de estado de los contadores totalizadores. El Hermes LC1 responde con un SMS indicando el valor de los contadores totalizadores de cada una de sus entradas digitales.

15.6 +TLF

Añade un número de teléfono a la lista de autorizados por SMS.

+TLF=NumeroTelefono,PRIO=Prioridad,PRVX

Donde:

NumeroTelefono: Numero de teléfono a añadir en formato internacional salvo que sea un numero corporativo.

Prioridad: Prioridad del numero, 0 sin prioridad, 1 máxima prioridad, 8 mínima prioridad.

PRVX: Nivel de privilegios, PRV0 -> Usuario, PRV1 -> Usuario avanzado, PRV2 -> Administrador, PRV3 -> Zeus.

Ejemplo para dar de alta el +34637885326 con prioridad 1 y privilegio administrador:

+TLF=+34637885326,PRIO=1,PRV2

15.7 -TLF

Elimina un número de teléfono de la lista de autorizados por SMS.

Ejemplo:

-TLF=+34637885326

15.8 +TEL

Añade un número de teléfono a la lista de autorizados por llamada perdida.

Ejemplo:

+TEL=+34637885326

15.9 -TEL

Elimina un número de teléfono de la lista de autorizados por llamada perdida.

Ejemplo:

-TEL=+34637885326

15.10 CSM

Configura el centro de servicio de mensajes cortos.

Ejemplo para configurar el centro de servicio de Movistar:

CSM=+34609090909

15.11 PTLF

Configura el teléfono propio.

Ejemplo:

PTLF=+34637885326

15.12 PASSWORD

Establece la contraseña de acceso para las llamadas de datos, por defecto es 1234. La contraseña se compone de 4 dígitos numéricos.

Ejemplo:

PASSWORD=1234

15.13 CNTx=y

Permite inicializar el valor de un contador totalizador.

CNTx=y

Donde:

x: Contador que se desea inicializar 0 a 7.

y: Valor a cargar en el contador.

Ejemplo para cargar el valor 1000 en el contador 3: **CNT3=1000**

15.14 DEVICE?

Petición de estado al Hermes LC1, retorna distintos datos acerca del estado del equipo, versión de firmware, intensidad de campo GSM, etc.

15.15 ALMREC

Acuse de recibo de alarmas. Indica al Hermes LC1 que el usuario ha recibido la alarma y por tanto debe parar los reenvíos. Solo valido para alarmas configuradas con "Reenvío".

15.16 USSD

Permite la ejecución remota de comandos USSD en el Hermes LC1. La utilidad mas evidente es la de consultar el saldo de una tarjeta prepago en el Hermes LC1.

Ejemplo para consultar saldo en Movistar:

USSD= *133#

Ejemplo para consultar saldo en Vodafone:

USSD= *134#

Ejemplo para consultar el saldo en Orange y Yoigo:

USSD= *111#

15.17 OUTx=y

Modifica el estado de una salida a rele.

OUTx=y

Donde:

x: Salida a modificar, 0 o 1.

y: Estado que debe tomar la salida, 0 -> abrir contactos, 1 -> cerrar contactos.

El comando **OUT** permite el modificador **T** para activar una salida durante el periodo de tiempo definido.

OUTx=y,T=t

Donde:

t: Tiempo en segundos. Transcurrido el periodo la salida retornara al estado previo.

Ejemplo para cerrar el rele 0:

OUT0=1

Ejemplo para generar un pulso de 10 segundos en el rele 1:

OUT1=1,T=10

16.0 CONFIGURACION APN REDES ESPAÑOLAS

	MOVISTAR	ORANGE	VODAFONE
APN	movistar.es	internet	airtelnet.es
USER NAME	movistar	orange	VODAFONE
PASSWORD	movistar	orange	VODAFONE

17.0 CONEXIONADO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO

El Hermes LC1 va alojado en una caja para carril DIN de 6 unidades. La figura 20 muestra el frontal del equipo.



Fig. 20

17.1 LED

El frontal del Hermes LC1 cuenta con un led que muestra el estado del equipo.

El led **GSM STATUS** muestra el estado del MODEM GSM, parpadea en verde si el equipo esta registrado en la red. Parpadea en rojo cuando el equipo no esta registrado en la red ya sea por problemas de cobertura, de la tarjeta SIM o de hardware. Mientras el led no parpadee en verde el Hermes LC1 no podrá enviar ninguna alarma.

17.2 TARJETA SIM

A continuación se muestra el procedimiento para insertar la tarjeta SIM en el Hermes LC1.



Retirar la tapa de las bornas.



Desplazar hacia atrás la bandeja del porta-sim
Para permitir su apertura.



Insertar la tarjeta SIM.



Desplazar hacia delante la bandeja con ayuda
de un destornillador plano para asegurar el
cierre.

¡Atención!

La tarjeta SIM debe estar desbloqueada antes de ser introducida en el aparato.

17.3 CONEXIÓN ENTRADAS DIGITALES

La figura 21 muestra la disposición de bornas del Hermes LC1.

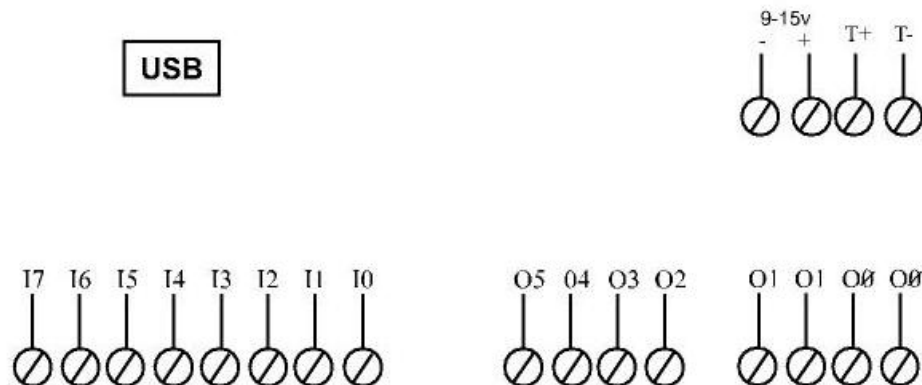


Fig. 21

Las entradas digitales son:

- I0: Entrada digital 0.
- I1: Entrada digital 1.
- I2: Entrada digital 2.
- I3: Entrada digital 3.
- I4: Entrada digital 4.
- I5: Entrada digital 5.
- I6: Entrada digital 6.
- I7: Entrada digital 7.

Las entradas digitales se activan con una tensión de entre 5 y 15v.

17.4 CONEXIÓN SONDAS TEMPERATURA

Los terminales correspondientes a las sondas de temperatura son T+ y T-. El cable color rojo de la sonda de temperatura se debe conectar a la borna T+, el negro a la T-.

Sí se va a instalar mas de una sonda se deben conectar en paralelo.

17.5 CONEXIÓN SALIDAS A RELE

El Hermes LC1 cuenta con dos salidas a rele, OUT0 y OUT1, que corresponden a las siguientes bornas:

- O0: Contacto rele 0.
- O0: Contacto rele 0.
- O1: Contacto rele 1.
- O1: Contacto rele 1.

17.6 CONEXIÓN SALIDAS POR COLECTOR ABIERTO

El Hermes LC1 cuenta con cuatro salidas por colector abierto, OUT2 a OUT 5 que corresponden a las siguientes bornas:

- O2: Salida 2.
- O3: Salida 3.
- O4: Salida 4.
- O5: Salida 5.

18.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	9 a 15v
Consumo	En reposo: 50mA Máximo: 500mA
Procesador	ARM7
Memoria de programa	Flash 256KB
Memoria de datos	64 KB
Memoria de histórico	Flash 256 KB >40000 registros
Radiomodem GSM	Cuatribanda Siemens MC55i
Tamaño	105 x 90 x 58 mm
Peso	250g
Temperatura de operación	-10°C a + 75°C

ENTRADAS DIGITALES:

Numero	8, activación por tensión entre 5 y 15v. Común a masa.
Impedancia	2200 ohm
Frecuencia de muestreo	100Hz

BUS 1Wire:

Numero	1
Voltaje	3,3V
Pull-up	1K

SALIDAS DE RELE:

Numero	2 (OUT0 y OUT1)
Tensión	250VAC
Intensidad máxima	5A

SALIDAS POR COLECTOR ABIERTO:

Numero	4 (OUT2 a OUT5)
Tensión	No superior a la de alimentación.
Intensidad máxima	300mA

APÉNDICE A

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR

A.0 ACCIONES A EJECUTAR, DESCRIPCIÓN GENERAL

El Hermes LC1 dispone de una serie de acciones predefinidas que se pueden ejecutar bajo distintas circunstancias:

- Ejecución desde un temporizador.
- Ejecución por activación / desactivación de entradas digitales o flags.
- Ejecución por nivel alto / nominal / bajo en entradas sonda y de caudal.

En la fig. 22 se muestra la pantalla de selección de acciones. Por cada evento se pueden seleccionar la ejecución de hasta 8 acciones.

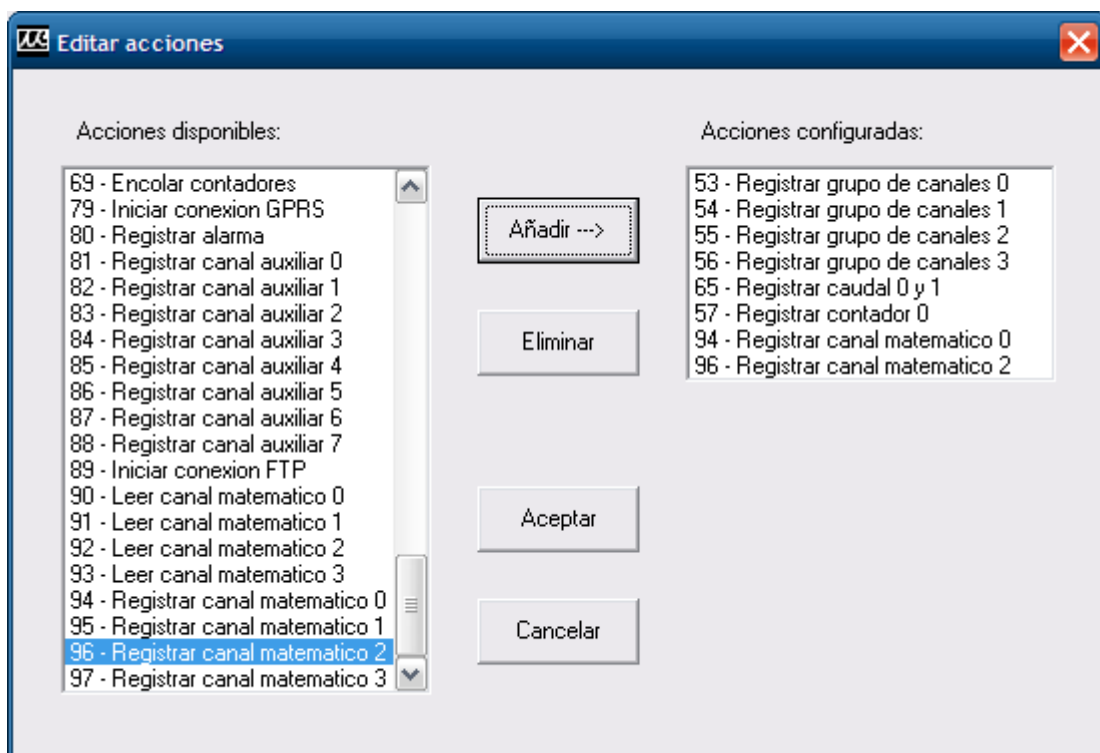


Fig. 22

AÑADIR UNA ACCION:

El procedimiento para añadir una acción consiste en: Seleccionar de la lista de **Acciones disponible** la nueva acción, pulsar el botón añadir. La nueva acción aparecerá en la lista **Acciones configuradas**.

ELIMINAR UNA ACCION:

El procedimiento para eliminar una acción consiste en: Seleccionar de la lista de **acciones configuradas** la acción a eliminar, pulsar el botón eliminar.

A.1 DESCRIPCION DE ACCIONES DISPONIBLES

ACCION	DESCRIPCION
X - Ejecutar macro X	Provoca la ejecución de la macro numero X.
40 – Leer todos los contadores	Obsoleta, se mantiene por compatibilidad.
41 – Enviar contadores por SMS	Obsoleta, se mantiene por compatibilidad.
42 – Sincronizar reloj	Provoca la sincronización del reloj en tiempo real con la hora de la red GSM. Requiere el envío de un SMS.
43 – Encender GSM durante 5m	Provoca el encendido del MODEM GSM durante 5 minutos. Útil para implementar la ventana de comunicación.
48 – Enviar SMS tipo Zeus	Provoca el envío de un SMS con información de estado de las entradas / salidas a todos los teléfonos autorizados con privilegio Zeus y prioridad.
49 – Registrar todos los canales	Provoca el registro en memoria de todos los canales.
50 – Encender GSM durante 10m	Provoca el encendido del MODEM GSM durante 10 minutos. Útil para implementar la ventana de comunicación.
51 – Encender GSM durante 20m	Provoca el encendido del MODEM GSM durante 20 minutos. Útil para implementar la ventana de comunicación.
52 – Encender GSM durante 30m	Provoca el encendido del MODEM GSM durante 30 minutos. Útil para implementar la ventana de comunicación.
57 – Registrar contador 0	Provoca el registro en memoria del contador totalizador de la entrada digital 0.
58 – Registrar contador 1	Provoca el registro en memoria del contador totalizador de la entrada digital 1.
59 – Registrar contador 2	Provoca el registro en memoria del contador totalizador de la entrada digital 2.
60 – Registrar contador 3	Provoca el registro en memoria del contador totalizador de la entrada digital 3.
61 – Registrar contador 4	Provoca el registro en memoria del contador totalizador de la entrada digital 4.
62 – Registrar contador 5	Provoca el registro en memoria del contador totalizador de la entrada digital 5.
63 – Registrar contador 6	Provoca el registro en memoria del contador totalizador de la entrada digital 6.
64 – Registrar contador 7	Provoca el registro en memoria del contador totalizador de la entrada digital 7.
65 – Registrar caudal 0 y 1	Provoca el registro en memoria de los caudalímetros en las entradas digitales 0 y 1. El caudal se registra en pares por razones de optimización de la memoria.
66 – Registrar caudal 2 y 3	Provoca el registro en memoria de los caudalímetros en las entradas digitales 2 y 3. El caudal se registra en pares por razones de optimización de la memoria.
67 – Registrar caudal 4 y 5	Provoca el registro en memoria de los caudalímetros en las entradas digitales 4 y 5. El caudal se registra en pares por razones de optimización de la memoria.
68 – Registrar caudal 6 y 7	Provoca el registro en memoria de los caudalímetros en las entradas digitales 6 y 7. El caudal se registra en pares por razones de optimización de la memoria.
69 – Encolar contadores	Obsoleta, se mantiene por compatibilidad.
79 – Iniciar conexión GPRS	Provoca la conexión mediante GPRS al servidor configurado, principalmente para la descarga de histórico por GPRS.
80 – Registrar alarma	Ejecutando esta acción desde un evento generado por una entrada (P.Ej: Acción por valor alto) queda registrada en memoria de histórico la alarma.
89 – Iniciar conexión FTP	Provoca la conexión al servidor FTP para descarga de históricos.

90 – Leer canal matemático 0	Provoca la lectura del canal matemático 0.
91 – Leer canal matemático 1	Provoca la lectura del canal matemático 1.
92 – Leer canal matemático 2	Provoca la lectura del canal matemático 2.
93 – Leer canal matemático 3	Provoca la lectura del canal matemático 3.
94 – Registrar canal matemático 0	Provoca la lectura y registro en memoria del canal matemático 0.
95 – Registrar canal matemático 1	Provoca la lectura y registro en memoria del canal matemático 1.
96 – Registrar canal matemático 2	Provoca la lectura y registro en memoria del canal matemático 2.
97 – Registrar canal matemático 3	Provoca la lectura y registro en memoria del canal matemático 3.
98 – Registrar sonda 0	Provoca el registro en memoria de la sonda 0.
99 – Registrar sonda 1	Provoca el registro en memoria de la sonda 1.
100 – Registrar sonda 2	Provoca el registro en memoria de la sonda 2.
101 – Registrar sonda 3	Provoca el registro en memoria de la sonda 3.

APÉNDICE B

LISTA DE IDENTIFICADORES DE CANAL (CHANEL_ID)

B.0 TABLA DE IDENTIFICADORES DE CANAL

IDENTIFICADOR	CANAL
0	Entrada analógica 0
1	Entrada analógica 1
2	Entrada analógica 2
3	Entrada analógica 3
4	Contador totalizador entrada digital 0
5	Contador totalizador entrada digital 1
6	Contador totalizador entrada digital 2
7	Contador totalizador entrada digital 3
8	Contador totalizador entrada digital 4
9	Contador totalizador entrada digital 5
10	Contador totalizador entrada digital 6
11	Contador totalizador entrada digital 7
12	Caudal calculado entrada digital 0
13	Caudal calculado entrada digital 1
14	Caudal calculado entrada digital 2
15	Caudal calculado entrada digital 3
16	Caudal calculado entrada digital 4
17	Caudal calculado entrada digital 5
18	Caudal calculado entrada digital 6
19	Caudal calculado entrada digital 7
20	Reservado
21	Valor lógico entrada digital 0
22	Valor lógico entrada digital 1
23	Valor lógico entrada digital 2
24	Valor lógico entrada digital 3
25	Valor lógico entrada digital 4
26	Valor lógico entrada digital 5
27	Valor lógico entrada digital 6
28	Valor lógico entrada digital 7
29	Canal MODBUS 0
30	Canal MODBUS 1
31	Canal MODBUS 2
32	Canal MODBUS 3
33	Canal MODBUS 4
34	Canal MODBUS 5
35	Canal MODBUS 6
36	Canal MODBUS 7
37	Canal MODBUS 8
38	Canal MODBUS 9
39	Canal MODBUS 10
40	Canal MODBUS 11
41	Canal MODBUS 12
42	Canal MODBUS 13
43	Canal MODBUS 14
44	Canal MODBUS 15
45	Canal MODBUS 16
46	Canal MODBUS 17
47	Canal MODBUS 18
48	Canal MODBUS 19
49	Canal MODBUS 20
50	Canal MODBUS 21

51	Canal MODBUS 22
52	Canal MODBUS 23
53	Canal MODBUS 24
54	Canal MODBUS 25
55	Canal MODBUS 26
56	Canal MODBUS 27
57	Canal MODBUS 28
58	Canal MODBUS 29
59	Canal MODBUS 30
60	Canal MODBUS 31
61	Flag 0
62	Flag 1
63	Flag 2
64	Flag 3
65	Flag 4
66	Flag 5
67	Flag 6
68	Flag 7
69	Flag 8
70	Flag 9
71	Flag 10
72	Flag 11
73	Flag 12
74	Flag 13
75	Flag 14
76	Flag 15
105	Sonda Temperatura/Humedad 0
106	Sonda Temperatura/Humedad 1
107	Sonda Temperatura/Humedad 2
108	Sonda Temperatura/Humedad 3

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

En Microcom Sistemas Modulares, S.L. estamos decididamente comprometidos con la calidad . Creemos que le dan sentido a esa expresión nuestros términos y condiciones de garantía. Lo que importa son los hechos.

Periodo:

Nuestros productos están garantizados contra todo defecto de fabricación por un periodo de 3 años.

Tipo de respaldo:

El respaldo de garantía incluye todos los componentes que integran el equipo y la mano de obra necesaria para una reparación correcta, así como el transporte en ambos sentidos.

Exclusión:

La garantía no cubrirá equipos que hayan sido claramente manipulados sin nuestra autorización expresa o que hayan estado expuestos a condiciones para los que no han sido diseñados.

Límite de responsabilidad:

Nuestra responsabilidad se limitará única y exclusivamente a la reparación de equipos defectuosos o la restitución si lo creyésemos oportuno. En ningún caso asumiremos ningún tipo de responsabilidad por las causas derivadas de un mal funcionamiento del equipo.

El ámbito de geográfico de aplicación de estos términos y condiciones de garantía es el territorio nacional español.